

Руководство по эксплуатации Гарантийный талон

Тепловентилятор электрический
стационарный с водяным теплообменником



BNP-W3-15LN

BNP-W3-25LN

BNP-W3-20-S

BNP-W3-30-S

BNP-W3-50-S

Code-128

Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Содержание

2	Используемые обозначения
3	Правила безопасности
4	Назначение и применение прибора
4	Принцип работы
4	Конструкция оборудования
4	Основные размеры
5	Технические характеристики
5	Монтаж прибора
8	Подключение электропитания
11	Подготовка к работе
12	Инструкция по технике безопасности
12	Комплектация
12	Правила транспортировки и хранения
12	Уход и обслуживание
13	Поиск и устранение неисправностей
13	Утилизация прибора
13	Дата изготовления
13	Срок службы прибора
13	Гарантия
13	Сертификация продукции
14	Схемы подключения электропитания
19	Приложение
24	Гарантийный талон

Используемые обозначения



ВНИМАНИЕ!

Требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования.



ОСТОРОЖНО!

Требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. В тексте данной инструкции тепловентилятор (воздушно-отопительный агрегат) может иметь

Свидетельство о приемке

М.П. _____

- следующие технические названия, как прибор, устройство, аппарат, водяной тепловентилятор.
2. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.
 3. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки.
 4. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Правила безопасности

- 1.1 Работы по установке, обслуживанию и подключению должны проводиться квалифицированным специалистом(-ами) в соответствии с установленными нормами и стандартами «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго от 13.01.2003 г.) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н).
- 1.2 Тепловентилятор по типу защиты от поражения электрическим током относится к классу I.
- 1.3 Запрещается эксплуатация тепловентилятора без заземления.
- 1.4 Запрещается эксплуатация тепловентиляторов в помещениях:
 - С взрывоопасной и биологически активной средой
 - Со средней вызывающую коррозию металлических деталей (пары кислот и щелочей)
 - С концентрицией пыли и твердых частиц более 10 мг/м³
 - С содержанием в воздухе липких или волокнистых веществ, например смолы, технические и естественные волокна.
- 1.5 Запрещается эксплуатация тепловентиляторов в помещениях относительной влажностью более 80%.
- 1.6 Запрещается длительная эксплуатация тепловентиляторов без отсутствия персонала.
- 1.7 Запрещается включать тепловентиляторы при снятых крышках.
- 1.8 Перед началом чистки или технического обслуживания, а так же при длительном перерыве в работе отключите прибор от сети питания.
- 1.9 При подключении тепловентилятора непосредственно к стационарной проводке, в ней должен быть предусмотрен разрядник, обеспечивающий отключение прибора от сети питания.
- 1.10 При перемещении тепловентилятора соблюдайте особую осторожность. Не ударяйте и не допускайте их падения.
- 1.11 При эксплуатации тепловентиляторов соблюдайте общие правила безопасности при пользовании электроприборами.
- 1.12 В целях обеспечения пожарной безопасности не накрывайте тепловентилятор и не ограничивайте движение воздушного потока на входе и выходе воздуха, не эксплуатируйте тепловенти-

лятор при появлении искрения, наличии видимых повреждений кабеля.

1.13 Не используйте тепловентилятор не по его прямому назначению (сушка одежды и т.п.).

1.14 Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать тепловентилятор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

1.15 Перед вводом изделия в эксплуатацию настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством.

1.16 Для полного отключения необходимо отсоединить тепловентилятор на силовом щите потребителя.

1.17 ВНИМАНИЕ! Если качество питающей воды не соответствует ГОСТ 20995-70 и СНиП II-36-76 то для увеличения срока службы теплообменника и избежания его засорения накипью и ржавчиной, необходимо устанавливать фильтр грубой очистки на входной патрубке теплообменника.

1.18 Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не инструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

1.19 Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

1.20 Некоторые части изделия могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание необходимо уделять детям и уязвимым лицам.

1.21 При подключении тепловентилятора к водопроводу с водой горячее 100 °С, обеспечивать защиту труб и доступных патрубков от случайного прикосновения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед началом монтажа, а также перед распаковкой оборудования из коробки следует проверить, присутствуют ли какие-либо следы повреждения коробки. Рекомендуется проверить, не был ли поврежден во время транспортировки корпус оборудования.

Рекомендуем переносить оборудование в автоном. Во время транспортировки следует использовать соответствующие инструменты, чтобы не повредить оборудование и не нанести вреда здоровью.



ВНИМАНИЕ:

Перед проведением монтажных работ рекомендуем вписать серийный номер оборудования в гарантийную карту. Обращаем внимание на необходимость правильного заполнения гарантийной карты после монтажа. Перед началом любых монтажных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить включения напряжения.

Назначение и применение прибора

Водяные тепловентилаторы (воздушно-отопительные агрегаты) ВНР-W3-15-LN, ВНР-W3-25-LN, ВНР-W3-20-5, ВНР-W3-30-5 и ВНР-W3-50-5 предназначены для обогрева помещений и поддержания необходимого уровня температуры.

Применение: производственные и складские помещения, оптовые и розничные магазины, спортивные объекты, теплицы, мастерские, автосервисы и больницы.

Основные преимущества: высокая эффективность, низкие эксплуатационные затраты, полная регулировка параметров, быстрый и простой монтаж.

Принцип работы

Высокоэффективный осевой вентилятор загоняет воздух из помещения и направляет его через медно-алюминиевый теплообменник с расширенной поверхностью теплоотдачи, что гарантирует максимальное увеличение температуры воздуха. Пластиковые направляющие, установленные после теплообменника, создают направленный воздушный поток.

Конструкция оборудования

1. Теплообменник: максимальные параметры теплоносителя для теплообменника составляют: 150 °С; 1,6 МПа. Медноалюминиевая конструкция состоит из медных трубок – змеевика, а также алюминиевых ламелей. Присоединительные патрубки (наружная резьба 3/4") находятся на задней панели корпуса. В модели ВНР-W3-20-5, ВНР-W3-15-LN используется однорядный теплообменник, в модели ВНР-W3-30-5, ВНР-W3-50-5, ВНР-W3-25-LN двухрядный


теплообменник.

2. Осевой вентилятор: максимальная рабочая температура составляет 60 °С, напряжение питания составляет 230 В~50 Гц. Двигатель имеет класс защиты IP54. Циркуляция воздуха происходит при помощи осевого вентилятора, который предохраняется защитной сеткой.

3. Корпус состоит из задней и передней панели, изготовленные из вспененного полипропилена высокой плотности.


4. Направляющие жалюзи дают возможность направления струи теплого воздуха. Оптимальная дальность и направление струи воздуха достигается при помощи специального профиля лопаток. Возможна индивидуальная регулировка направляющих.

5. Кронштейн дает возможность поворота прибора в горизонтальной и вертикальной плоскости (см. стр. 7) благодаря чему струя теплого воздуха будет всегда направлена туда, где необходимо.

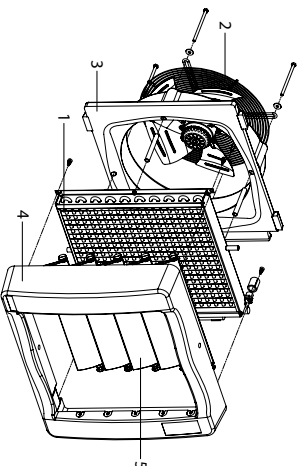

- 1 – Теплообменник
- 2 – Осевой вентилятор
- 3 – Панель задняя
- 4 – Панель передняя
- 5 – Направляющие

Основные размеры

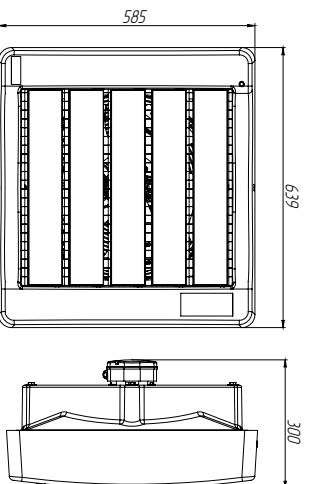

Технические характеристики

Параметр / Модель	ВНР-В3-15-ЛН	ВНР-В3-25-ЛН	ВНР-В3-20-5	ВНР-В3-30-5	ВНР-В3-50-5
Количество рядов нагревателей	1	2	1	2	2
Производительность по воздуху, м³/ч	2800/2200/1700	2400/2000/1500	3200/2500/1800	3000/2300/1650	4000/3200/2700
Максимальная номинальная тепловая мощность, кВт*	18,3	32,3	25,7	45,6	59,3
Номинальная тепловая мощность**, кВт	10,3	19,7	15	26,6	34,5
Максимальное увеличение температуры воздуха°, С	20,7	39,7	22,2	42,8	44,4
Максимальная температура теплоносителя, С	150	150	150	150	150
Максимальное рабочее давление, МПа	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Максимальная дальность обвязки струи, м***	12	12	15	15	22
Объём воды в нагревателе, дм³	0,64	1,7	0,64	1,7	1,2
Диаметр присоединительных патрубков	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Напряжение питания, В-Гц	230~50	230~50	230~50	230~50	230~50
Мощность двигателя, Вт	100/60/40	100/60/40	180/160/140	180/160/140	320/253/225
Номинальный ток, А	0,45/0,3/0,25	0,45/0,3/0,25	0,8/0,7/0,6	0,8/0,7/0,6	1,4 / 1,1 / 1,0
Класс электробезопасности	I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Номинальный уровень шума, дБ(А)****	44	44	51	51	55
Степень защиты, IP	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	640х585х300	640х585х300	640х585х300	640х585х300	640х585х300
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	600х680х400	600х680х400	600х680х400	600х680х400	600х680х400
Вес нетто, кг	11	12,9	11	12,9	12,9
Вес брутто, кг	15	16,9	15	16,9	16,9

* - При максимальной производительности и температуре теплоносителя 130/90, температура воздуха на входе в прибор 0 градусов
 ** - При максимальной производительности и температуре теплоносителя 90/70, температура воздуха на входе в прибор 15 градусов

*** - Теоретически полученная величина

**** - На расстоянии 5 м. по оси прибора


Монтаж прибора



ВНИМАНИЕ!

Место монтажа должно быть соответствующе подобрано с учётом возможного появления нагрузок и вибраций. Перед началом любых монтажных, эксплуатационных или консервационных работ необходимо отключить питание и не допустить включения напряжения.

Рекомендуется применение фильтров в гидравлической системе. Перед подключением подающих трубопроводов (особенно подающих) к оборудованию рекомендуем очистить систему, спуская несколько литров воды.

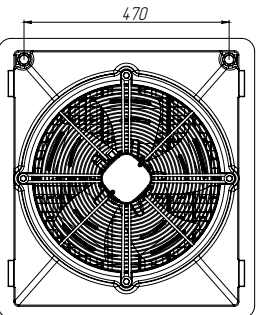





ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение при монтаже минимального расстояния 0,3 м от стены или потолка может вызвать неправильную работу обогревателя, а также повышенный шум или повреждение вентилятора. При настенном или потолочном монтаже рекомендуется брать во внимание следующие параметры:


- высоту монтажа;

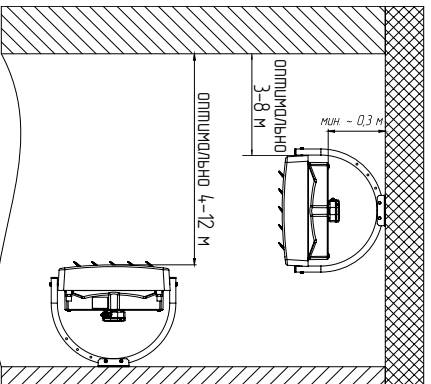

- расстояние между установками – рекомендуется расстояние от 6 до 12 м для равномерного распространения тёплого воздуха;

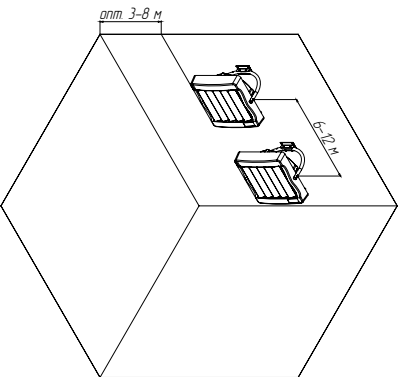

- дальность струи воздуха;

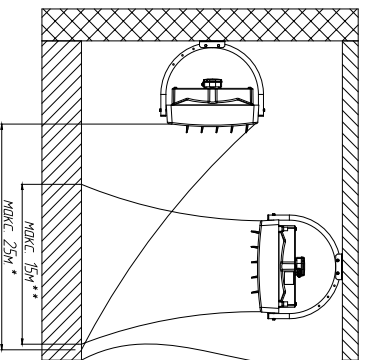


- уровень шума оборудования (в зависимости от акустических особенностей помещения);
- рабочее состояние, отопление – например, оборудование, работающее как дестратификатор;
- направление потока воздуха – направление потока воздуха должно быть установлено так, чтобы в зоне нахождения людей не появились сквозняки. Поток воздуха не должен быть направлен на стены, колонны, стеллажи, рабочую технику, стánки и т.д.

Монтаж с кронштейном

Кронштейн для крепления к стене входит в стандартную комплектацию аппаратов серии «W3-S». В комплекте с кронштейном поставляются: болт M8x55 (2 шт.), шайба (4 шт.), гровер (4 шт.), втулка (2 шт.), гайка M8 (2 шт.), уголок (2 шт.), пластина (1 шт.), болт M8x85 (2 шт.).


Для сборки кронштейна необходимо проделать два отверстия в указанных местах (на рисунке ниже). Эти места на передней панели теплоventилатора отмечены соответствующими канавками.

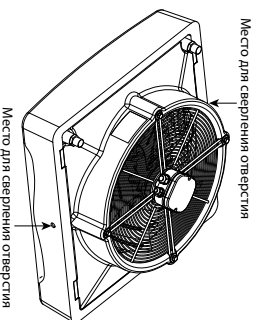

*Для горизонтальной установки направляющих жалюзи
**Для симметричной установки направляющих жалюзи под углом 45°


Далее необходимо вставить две втулки и затянуть два болта M8x55, две шайбы, два гровера в отверстия кронштейна как показано на виде Б. Затем вставить болт M8x85 и шайбу через отверстие в

корпусе и кронштейне (вид А) и затянуть. Повороте данную операцию для крепления кронштейна снизу. Распорные дюбели не входят в состав набора для крепления. Для определённого типа перегородок следует подобрать соответствующий тип дюбелей.

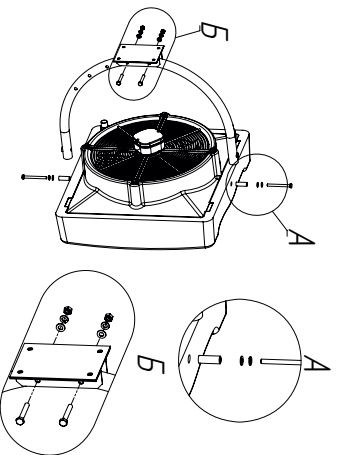


Варианты монтажа:

- На стене в вертикальном положении, под углом 0° , -15° , -30° , -45°

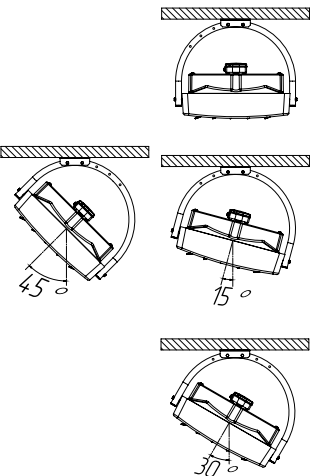


Примерное размещение тепловентилаторов при настенном монтаже


Вид сверху (вариант 1)

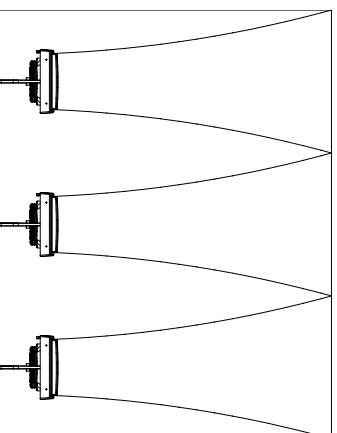


- Под перекрытием в горизонтальном положении или под углом 0° , -15° , -30° , -45° .

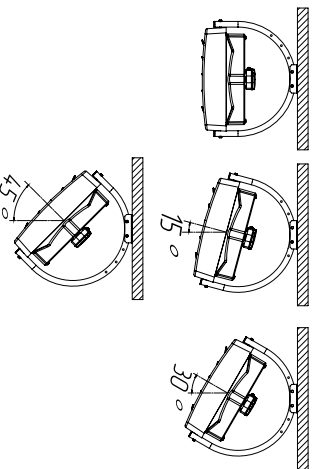

Вид сверху (вариант 2)

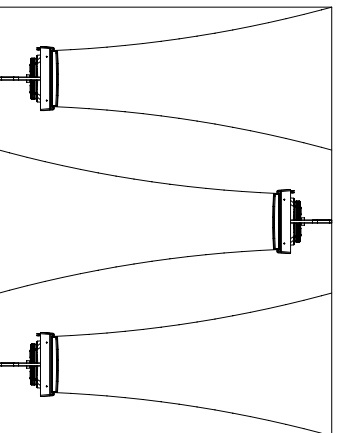

Кронштейн даёт возможность поворота тепловентилатора вокруг оси крепления на 140° градусов.

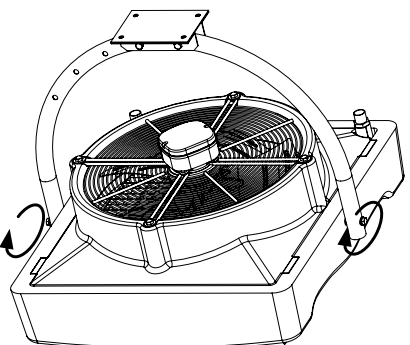

Удаление воздуха / спуск теплоносителя

Слив теплоносителя производится посредством отсоединения подводящего трубопровода от нижнего коллектора теплообменника.

При первом запуске или в случае если запуск теплового пункта производится после предаварительного слива теплоносителя, следует помнить об удалении воздуха из системы.

**ВНИМАНИЕ!**

Воздух удаляется квалифицированным специалистом исходя из выбранной схемы обвязки прибора.

ВАЖНО! Во время спуска теплоносителя следует обратить особое внимание на защиту от случайного попадания в вод.

Советы по монтажу и пусконаладке

Перед началом монтажа, а также перед расправкой оборудования следует проверить, присутствуют ли какие-либо следы повреждения коробки. Рекомендуется проверить, не был ли поврежден во время транспортировки корпус оборудования.

**ВНИМАНИЕ!**

После транспортирования или хранения теплового пункта при отрицательных температурах, следует выдерживать тепловой пункт в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2 часов.

К установке и монтажу тепловых пунктов допускается квалифицированный, специально подготовленный персонал.

При установке, монтаже и запуске в эксплуатацию необходимо соблюдать Правила технической эксплуатации электростанов потребителей (ПТЭЭП) и Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электростанов (ПОТ РМ-016-2001), «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломощных установок и тепловых сетей» и СНиП 41-01-2003.

Во время монтажа трубопровода с теплоносителем следует защищать присоединительный патрубок теплообменника от воздействия крутящего момента.

Вес прокладываемых трубопроводов не должен

создавать нагрузки на патрубки теплообменника.

Рекомендуется присоединение трубопровода с помощью гибких патрубков (что позволяет изменять положение аппарата на кронштейне).

Подключение электропитания**Управление водяными тепловыми пунктами.**

Для экономии электроэнергии и более точной регулировки температуры в помещении могут быть использованы следующие термостаты и пульты управления (опция):

1. Термостат ВМТ-1
2. Термостат ВМТ-2
3. Пульт управления (контроллер) ВРС-W
4. Термостат ВМС-1

Термостат механический ВМТ-1

Термостат механический ВМТ-1 применяется для регулирования поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сиффон, заполненный газом. Обычно применяется в коммерческих помещениях, в домашних системах отопления и кондиционирования воздуха совместно с климатической техникой. Данный термостат не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах (класс защиты IP40).

Корпус выполнен из высококачественного пластика. Устройство оснащено индикатором работы. При подключении согласно прилагаемым схемам, при повышении измеряемой температуры, относительно заданного значения, контакты термостата размыкаются.

Возможны два варианта управления электроприбором с помощью данного термостата:

- 1) Осуществлять регулировку температуры в помещении с помощью управления электромагнитным вентиляем, который будет переключать подачу теплоносителя в теплообменник теплового вентилятора, когда температура в помещении достигнет необходимого уровня. При данном способе регулирования вентилятор не отключается, осуществляя конвекцию воздушных масс в помещении.
- 2) Терморегулятор осуществляет отключение вентилятора, что прерывает снятие тепла с теплообменника и подачу его в отапливаемое помещение.

Термостат механический ВМТ-2

Термостат механический ВМТ-2 является модифицированным аналогом термостата ВМТ-1 и снабжен боковым выключателем, с помощью которого пользователь может полностью отключить вентилятор (Класс защиты IP40).



Пульт управления (контролер) ВРС-W

Пульт ВРС-W, при помощи встроенного датчика температуры, позволяет поддерживать необходимую температуру воздуха вблизи проема и регулировать тепловую мощность.

При подключении выносного датчика к пульту ВРС-W считывание температуры с встроенного датчика прекращается.

Пульт управления не предназначен для установки в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах (класс защиты IP20).

Управление пультом ВРС-W

Перед включением теплового вентилятора переключатели пульта должны находиться в положении 0.



- 1 - четырехпозиционный переключатель скорости вращения вентилятора;
- 2 - светодиодный индикатор работы вентилятора (зеленого цвета);
- 3 - поворотный потенциометр для задания температуры воздуха в помещении.

Работа теплового вентилятора с подключаемым теплоносителем

Открыть ventиль (ventили) для подвода теплоносителя к теплообменнику. Переключателями пульта включить вентилятор и установить необходимый режим производительности.

Включение. Для включения теплового вентилятора в режим минимальной производительности необходимо перевести переключатель «1» в положение 1.

Для включения теплового вентилятора в режим частичной производительности необходимо перевести переключатель «1» в положение 2.

Для включения теплового вентилятора в режим максимальной производительности необходимо перевести и переключатель «1» в положение 3.

Электронный термостат пульта поддерживает температуру в помещении заданную на поворотной шкале потенциометра управляя открытием или закрытием двух/трехходового клапана смесительного узла.



ВНИМАНИЕ!

- Пульт ВРС-W поддерживает заданную температуру только при наличии в сети клапана с электроприводом или смесительного узла
- В теплое время года изделие может использоваться как вентилятор без подогрева воздуха

(теплоноситель отключен).

Выключение. Для отключения тепловентиллятора необходимо перевести переключатель «1» в положение 0 и отключить тепловентиллятор от электросети.

Управление термостатом ВМС-1



Термостат ВМС-1, при помощи встроенного механического термостата, поддерживает необходимую температуру в помещении при помощи включения и выключения вентиллятора

- 1 – Поворотный термостат для задания необходимой температуры
- 2 – Трехпозиционный переключатель управления вентиллятором
- 3 – Выключатель
- 4 – Переключатель режимов отопления/охлаждение

Включение. Для включения прибора необходимо перевести переключатель «3» в положение «ON» и установить на поворотном термостате необходимую температуру. Скорость вращения вентиллятора задается в ручную при помощи переключателя «2».

Для включения прибора в режим обогрева переведите переключатель «4» в положение «HEAT». В случае если температура в помещении ниже заданной на термостате «1» пульт включит вентиллятор и подаст сигнал на открытие клапана, тем самым подав теплоноситель в теплообменник. Пульт поддерживает температуру в помещении управляя закрытием клапана подачи теплоноси-

теля и включением/выключением вентиллятора.

Выключение. Для выключения прибора необходимо перевести переключатель «3» в положение «OFF».

Водяные тепловентилляторы могут быть подключены без управляющего устройства, через автоматический выключатель (дифференциальный автомат) подобранный согласно номинального тока прибора(ов).

При подключении водяного тепловентиллятора в односкоростном режиме, пользователь самостоятельно устанавливает скорость, ориентируясь на свои предпочтения и потребности.

В этом случае фазный проводник подсоединяется к клемме отвечающей за требуемую скорость расположенной на клеммнике с выводными проводами. Нулевой проводник подключается к клемме с черным проводом, проводник заземления к клемме с желто-зеленым проводом.

При подключении необходимо ориентироваться на принципиальную схему в которой имеются цветовые обозначения проводов (см. далее).

Подключение к электрической сети

Подключение к электросети осуществляется через автоматический выключатель в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

Автоматический выключатель сети потребителя должен обеспечивать полное снятие питающего напряжения с изделия.

При монтаже стационарной проводки использовать трехжильный кабель с минимальным сечением 1 мм² по медному проводнику. При монтаже тепловентиллятора, произвести полную фиксацию кабеля кабельным вводом. В электрической сети, к которой подключается тепловентиллятор, должны быть установлены, правильно подобранные аппараты обеспечивающие защиту изделия от перегрузок и токов короткого замыкания (автоматический выключатель, дифференцированный автомат)




ВНИМАНИЕ!

При подключении тепловентилляторов через автоматический выключатель, запрещается одновременно включать несколько режимов производительности.

Это может привести к перегреву и отказу двигателя вентиллятора.

Внутренняя схема клеммной коробки тепловентилатора.

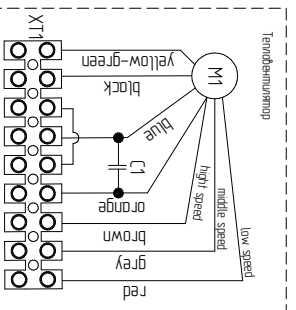

XT1 – клеммная колодка;

C1 – конденсатор;

M1 – электродвигатель;

Расцветка выводных проводов электродвигателя:

Yellow-green (желто-зеленый) – провод заземления;

Black (черный, оранжевый) – провод нейтралы;

Brown (коричневый) – провод максимальной скорости;

Grey (серый) – провод средней скорости;

Red (красный) – провод минимальной скорости.

Для подключения электропитания снимите крышку с электродвигателя открутив два винта. Подключите провода к клеммной колодке согласно схеме подключения. Установите крышку обратно.

Сечение медных проводов питающих кабелей.

Модель тепловентилатора	Питающее напряжение, В	Кабель питания, мм ²
ВНР-W3-15-LN	230	3х1,0
ВНР-W3-25-LN		
ВНР-W3-20-S		
ВНР-W3-30-S		
ВНР-W3-50-S		



ОСТОРОЖНО!

- Запрещается подсоединение шины заземления к водопроводной трубе, линии газоснабжения, молниеотводу, телефонной или антенной сети.
- Обязательно должно быть обеспечено заземление тепловентилатора.



ВНИМАНИЕ!

Есть возможность подключения электромагнит-


ного клапана вентиля к пульту ВРС-W. Номинальный ток клапана не должен превышать 1 А.



ВНИМАНИЕ!

Приведенные на стр. 14 принципиальные электрические схемы подразумевают подключение электропровода двух/трехходового клапана с наличием возвратной пружины. В случае ее отсутствия электропровод следует подключить к пульту через реле с одним нормально замкнутым контактом и одним нормально разомкнутым контактом по схеме, приведенной ниже. Характеристики реле: номинальное напряжение 230 В; номинальный ток выбирается исходя из характеристик электропровода.

Подключение электромагнитного привода двух-/трехходового вентиля без возвратной пружины

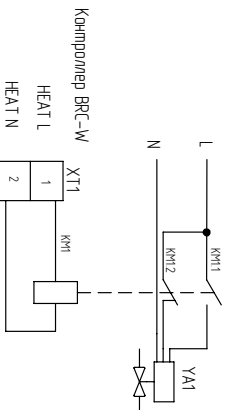

KM1 – электромагнитное реле;

KM11 – нормально разомкнутый контакт реле;

KM12 – нормально замкнутый контакт реле;

XT1 – клеммная колодка;

YA1 – привод электромагнитного клапана без возвратной пружины.

Водяные тепловентилаторы предполагают как одиночное так и групповое подключение к пульту ВРС-W и термостатам ВМС-1, ВМТ и ВДТ.

При групповом подключении необходимо учитывать максимальный ток коммутации пультов с учетом пусковых токов электродвигателей.

Подготовка к работе

- Для подключения теплоносителя рекомендуется применять гибкую подводку, диаметром не менее, чем диаметр патрубка теплообменника.
- Рекомендуем применение воздухоотводчика в самой высокой точке системы.
- Рекомендуем устанавливать шаровые краны непосредственно за оборудованием для удобства обслуживания или демонтажа оборудования.
- Необходимо предохранять оборудование от увеличения давления выше максимального допустимого рабочего давления 1,6 МПа. Система подачи

теплоносителя должна быть защищена от роста давления выше допустимого значения (1,6 МПа).

- Перед первым запуском прибора необходимо проверить правильность гидравлического подключения (плотность воздухоотводчика, патрубков, соответствие установленной арматуры).
- Рекомендуюем перед первым запуском установки проверить правильность электрического подключения (подключение питающего провода вентилятора).
- Рекомендуем применение дополнительного предохранения от перенапряжения.
- При использовании схемы подключения вентилятора, при которой управление температурой воздуха в помещении осуществляется путём выключения вентилятора, необходимо ограничить температуру теплоносителя до 100 °C для того, чтобы не допустить ухудшения физических свойств корпуса тепловентилятора и направления воздушного потока

Инструкция по технике безопасности



ВНИМАНИЕ!

Специальные рекомендации по безопасности

- Перед началом каких-либо работ, связанных с оборудованием, необходимо отключить установку от напряжения и принять меры по предотвращению ошибочной подачи электропитания. Подождать до полной остановки вентилятора.
- Следует пользоваться устойчивыми монтажными лесами и подьёмниками.
- В зависимости от температуры теплоносителя трубопровода, часть корпуса, поверхности обмена тепла могут быть горячими, даже после полной остановки вентилятора.
- Возможны острые грани! Во время транспортировки следует надевать рукавицы, защитную одежду и одежду.
- Обязательно следует соблюдать рекомендации и правила по технике безопасности.
- Груз следует закреплять только в предусмотренных для этого местах транспортного средства. При погрузке с помощью подьёмников следует предохранять края оборудования. Следует помнить о равномерном распределении груза.
- Оборудование необходимо предохранять от влаги и загрязнения, а также от влияния погодных явлений в помещениях.
- Утилизация мусора: необходимо проследить за безопасной для окружающей среды утилизацией эксплуатационных материалов, упаковочного материала, а также запчастей, согласно с действующим законодательством.

щим законодательством.

Уход и обслуживание

- Корпус оборудования не требует консервации.
- Теплообменник необходимо регулярно очищать от пыли и грязи. Перед отопительным сезоном рекомендуем очистить теплообменник при помощи сжатого воздуха со стороны жалюзи (нет необходимости демонтировать оборудование). Необходимо соблюдать осторожность во избежание замыкания ламелей обрешетки теплообменника.
- В случае замытия ламелей следует их выравнивать специальными инструментами.
- Двигатель вентилятора не требует особого эксплуатационного обслуживания. При загрязнении необходимо очистить защитную сетку от пыли и грязи.
- При длительном простое, оборудование необходимо отключить от источника питания



ВНИМАНИЕ!

Существует опасность разморозки теплообменника при понижении температуры в помещении ниже 0 °C и одновременным понижением температуры теплоносителя. Теплообменник не оснащён встроенной защитой от замораживания.

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в разделе «Поиск и устранение неисправностей».



ВАЖНО!

Производитель не берет на себя ответственность за повреждение теплообменника вследствие замерзания теплоносителя. Если предусматривается работа аппарата при температурах ниже +5 °C, то в качестве теплоносителя рекомендуется использовать раствор глицоля.

Комплектация

Тепловентилятор - 1 шт.

Кронштейн с комплектом метизов - 1 шт.

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

Правила транспортировки и хранения

Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50 до +50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °C) в соответствии с правилами перевозки

Поиск и устранение неисправностей

Содержание неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки		Вероятная причина		Метод устранения
Тепловентилятор не включается		Отсутствует напряжение в сети электропитания		Проверить наличие напряжения в розетке
		Не работает сетевой выключатель		*Проверить срабатывание выключателя, неисправный выключатель заменить
Воздушный поток не нагревается		Обрыв в проводке тепловентилятора		*Устранить обрыв
		Недостаточный расход теплоносителя или его отсутствие		*Проверить циркуляцию теплоносителя в водяном контуре
* Примечание Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, следует обращаться в специализированные ремонтные мастерские				

грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковок с тепловентилятором внутри транспортного средства.

Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности до 80% (при температуре +25 °C).

Транспортирование и хранение тепловентилятора должно соответствовать указанным манипуляционным знакам на упаковке.

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможных последствий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX
а

а – месяц и год производства.

Срок службы прибора

Срок службы составляет 7 лет.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 3 года.

Гарантийное обслуживание прибора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью

«Ижевский завод тепловой техники»

Адрес: Россия, 426052, Удмуртская Республика, города Ижевск, улица Лесозаводская, дом 23/110.

Тел.: +7 (3412) 905-410. E-mail: office@iztt.ru

Сделано в России

Приборы и аксессуары можно приобрести в фирменном интернет-магазине:


www.ballu.ru

или в торговых точках Вашего города.




Далее приведены варианты электрических схем подключения схем подключения тепловентиляторов:

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1, осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

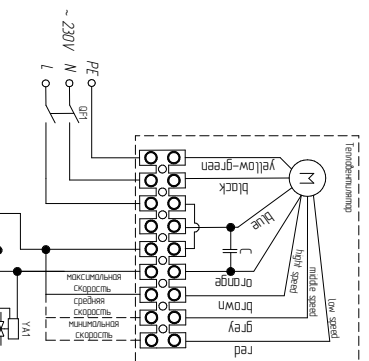


Принципиальная схема подключения привода двух-/трехходового вентилятора без возвратной пружины к терморегулятору ВМТ-1.

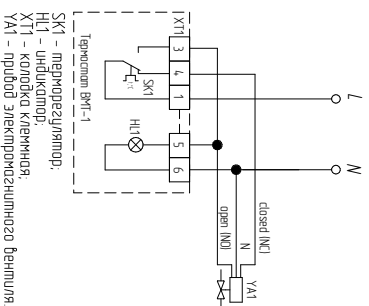


SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
XT1 - колодка клеммная;
YAT - привод электромагнитного Вентиля;
GF1 - однопозиционный выключатель


Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1, осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

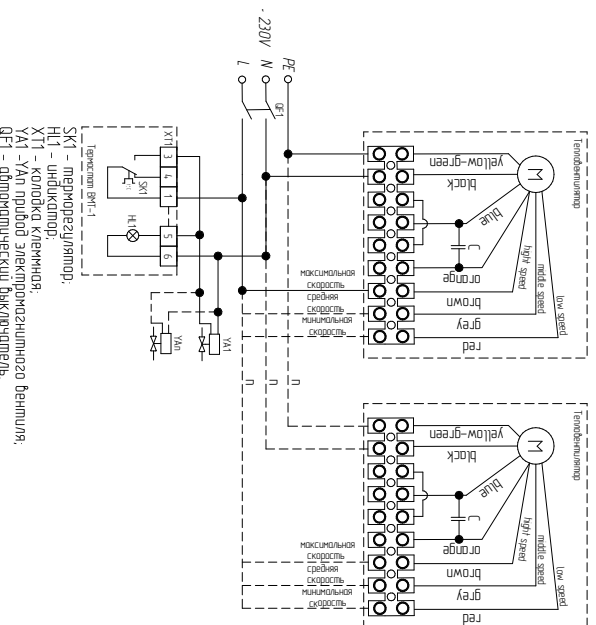

Подключение водяного тепловентилятора к термостату ВМТ-1, осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

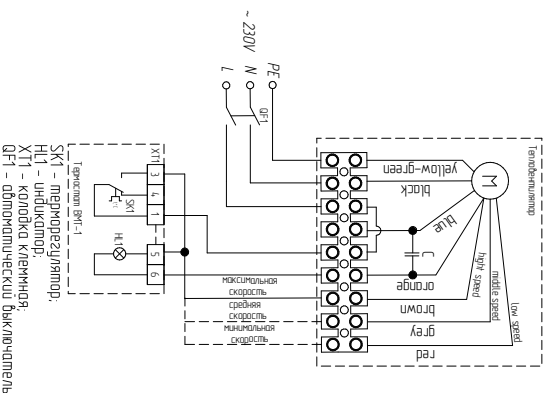


Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату ВМТ-1, осуществление регулировки температуры воздуха, выключением вентилятора.

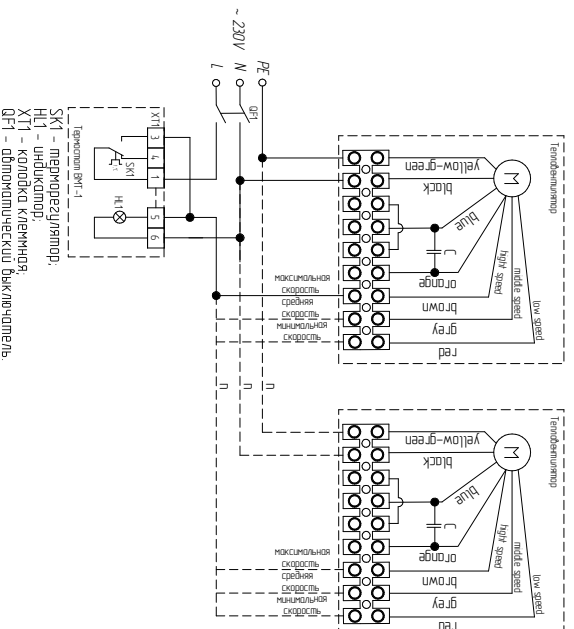


SK1 - терморегулятор;
HL1 - индикатор;
XT1 - кодировка клемм;
PE - общедомовый выключатель.

Подключение водяного тепловентилятора к термостату BMT-2, осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

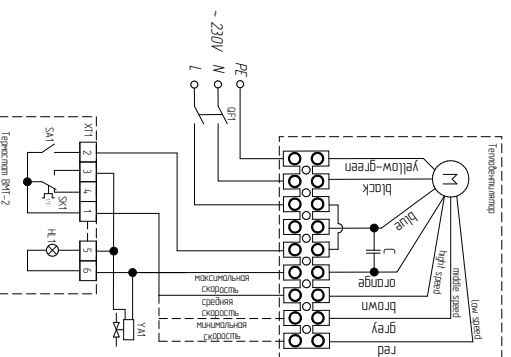


Групповое подключение водяных тепловентиляторов к термостату BMT-2, осуществление регулировки температуры воздуха, подачей теплоносителя.

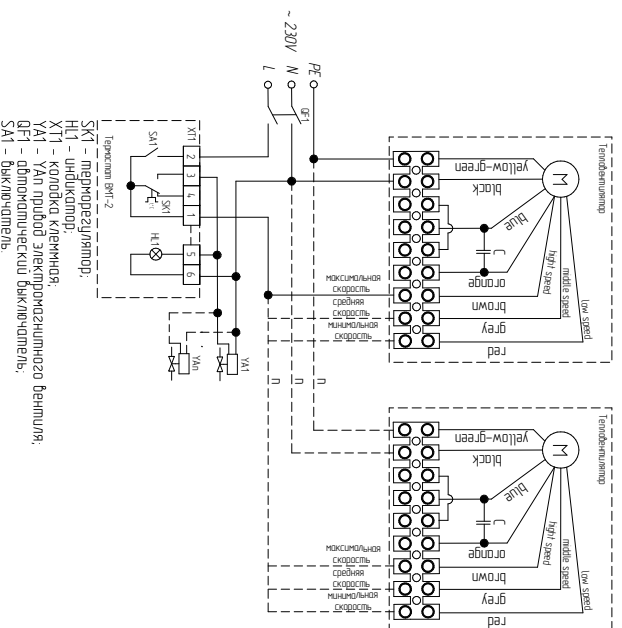

SKT - терморегулятор;
 HLT - индикатор;
 X1T - кнопка климат;
 YAT - YAT прибор электромагнитного вентили;
 QFT - электромагнитный выключатель;
 SAI - выключатель

Групповое подключение водяных тепловентиляторов через автоматический выключатель.

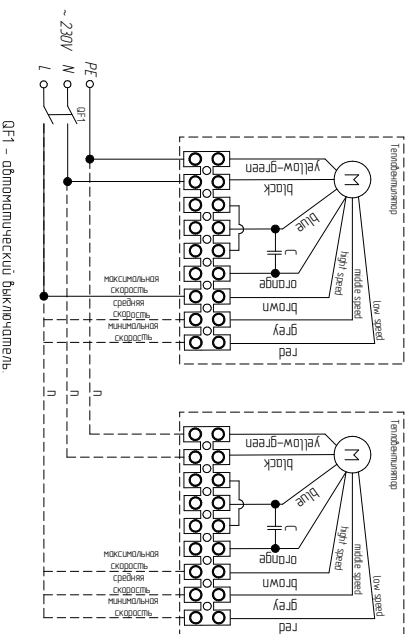

Подключение водяного тепловентилятора через автоматический выключатель.


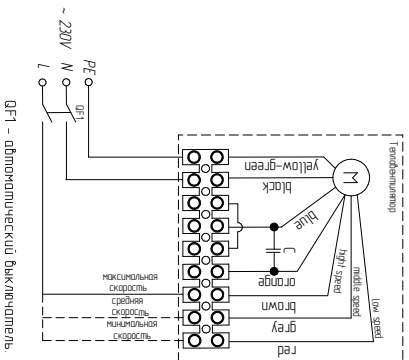


Схема подключения к термостату ВМС-1

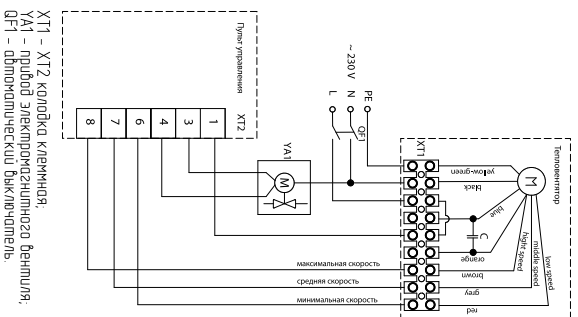

Подробные технические характеристики ВНР-W3-15-LN

Температура воды на входе/ выходе, °C	70/50					80/60					90/70					130/90				
Температура воздуха входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Производительность режим 1, м3/ч	1700																			
Мощность нагревателя, кВт	8,49	7,64	6,76	5,88	4,92	10,46	9,41	8,33	7,24	6,06	12,89	11,60	10,27	8,92	7,47	15,88	14,29	12,65	10,99	9,21
Температура нагретого воз- духа, °C	14,1	8,59	7,64	6,60	5,56	11,81	10,59	9,41	8,13	6,85	14,55	13,05	11,60	10,02	8,43	17,92	16,07	14,29	12,34	10,39
Расход воды, м3/ч	0,400	0,35	0,26	0,26	0,17	0,43	0,43	0,32	0,32	0,21	0,53	0,53	0,40	0,40	0,26	0,66	0,65	0,49	0,49	0,32
Гидравлическое сопротивле- ние, кПа	0,9	0,87	0,69	0,52	0,35	1,48	1,07	0,86	0,64	0,43	1,82	1,32	1,05	0,79	0,53	2,24	1,62	1,30	0,97	0,65
Производительность режим 2, м3/ч	2200																			
Мощность нагревателя, кВт	9,30	8,37	7,41	6,44	5,39	11,46	10,31	9,13	7,93	6,64	14,12	12,70	11,25	9,77	8,19	17,40	15,65	13,86	12,04	10,08
Температура нагретого воз- духа, °C	12,1	9,41	8,37	7,23	6,09	12,93	11,60	10,31	8,90	7,50	15,93	14,29	12,70	10,97	9,24	19,63	17,61	15,65	13,52	11,38
Расход воды, м3/ч	0,400	0,38	0,29	0,29	0,19	0,48	0,47	0,35	0,35	0,23	0,59	0,58	0,43	0,43	0,29	0,72	0,71	0,53	0,53	0,36
Гидравлическое сопротивле- ние, кПа	1,1	0,95	0,76	0,57	0,38	1,62	1,17	0,94	0,70	0,47	1,99	1,44	1,15	0,87	0,58	2,45	1,78	1,42	1,07	0,71
Производительность режим 3, м3/ч	2800																			
Мощность нагревателя, кВт	9,78	8,80	7,79	6,77	5,67	12,05	10,84	9,60	8,34	6,99	14,85	13,36	11,83	10,28	8,61	18,29	16,46	14,57	12,66	10,61
Температура нагретого воз- духа, °C	11,0	9,9	8,8	7,6	6,4	13,6	12,20	10,84	9,36	7,89	16,76	15,03	13,36	11,54	9,72	20,65	18,52	16,46	14,22	11,97
Расход воды, м3/ч	0,400	0,400	0,300	0,300	0,200	0,500	0,49	0,37	0,37	0,25	0,62	0,61	0,46	0,46	0,30	0,76	0,75	0,56	0,56	0,37
Гидравлическое сопротивле- ние, кПа	1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	1,7	1,23	0,99	0,74	0,49	2,09	1,52	1,21	0,91	0,61	2,58	1,87	1,50	1,12	0,75

Подробные технические характеристики ВНР-W3-25-LN

Температура воды на входе/ выходе, °C	70/50					80/60					90/70					130/90				
Температура воздуха входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Производительность режим 1, м3/ч	1500																			
Мощность нагревателя, кВт	14,68	13,37	12,04	10,68	9,30	17,53	15,97	14,38	12,76	11,11	20,94	19,07	17,17	15,23	13,27	25,00	22,77	20,50	18,19	15,84
Температура нагретого воз- духа, °C	28,6	26,02	23,44	20,74	18,17	34,12	31,08	28,00	24,77	21,69	40,75	37,11	33,43	29,58	25,91	48,66	44,32	39,93	35,33	30,94
Расход воды, м3/ч	0,600	0,60	0,53	0,45	0,38	0,75	0,72	0,63	0,54	0,45	0,90	0,86	0,75	0,64	0,53	1,07	1,02	0,89	0,77	0,64
Гидравлическое сопротивле- ние, кПа	3,7	3,07	2,57	2,07	1,63	4,95	3,67	3,07	2,47	1,95	5,92	4,38	3,67	2,95	2,33	7,07	5,23	4,38	3,52	2,78
Производительность режим 2, м3/ч	2000																			
Мощность нагревателя, кВт	17,11	15,58	14,03	12,45	10,84	20,43	18,61	16,76	14,87	12,95	24,40	22,22	20,01	17,76	15,46	29,14	26,54	23,90	21,20	18,47
Температура нагретого воз- духа, °C	25,4	19,14	17,25	15,26	13,36	25,10	22,86	20,59	18,22	15,96	29,98	27,30	24,59	21,76	19,06	35,80	32,60	29,37	25,99	22,76
Расход воды, м3/ч	0,700	0,72	0,63	0,54	0,45	0,90	0,86	0,75	0,65	0,54	1,08	1,03	0,90	0,77	0,64	1,29	1,23	1,08	0,92	0,77
Гидравлическое сопротивле- ние, кПа	4,9	4,42	3,70	2,98	2,35	7,13	5,28	4,42	3,56	2,80	8,52	6,31	5,28	4,25	3,35	10,17	7,53	6,30	5,07	4,00
Производительность режим 3, м3/ч	2400																			
Мощность нагревателя, кВт	18,95	17,26	15,54	13,79	12,01	22,63	20,61	18,56	16,47	14,34	27,02	24,61	22,16	19,67	17,13	32,27	29,39	26,47	23,48	20,45
Температура нагретого воз- духа, °C	23,3	21,2	19,1	16,9	14,8	27,8	25,32	22,81	20,18	17,67	33,20	30,23	27,24	24,10	21,11	39,65	36,10	32,53	28,78	25,21
Расход воды, м3/ч	0,800	0,800	0,700	0,600	0,500	1,000	0,96	0,84	0,72	0,60	1,19	1,14	1,00	0,86	0,71	1,43	1,36	1,19	1,02	0,85
Гидравлическое сопротивле- ние, кПа	5,9	4,9	4,1	3,3	2,6	7,9	5,85	4,90	3,94	3,10	9,43	6,99	5,85	4,71	3,71	11,27	8,34	6,98	5,62	4,43

Подробные технические характеристики ВНР-W3-20-S

Температура воды на входе/ выходе, °C	70/50					80/60					90/70					130/90				
Температура воздуха входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Производительность режим 1, м³/ч	1800																			
Мощность нагревателя, кВт	9,54	8,50	7,45	6,39	5,29	11,78	10,75	9,72	8,69	7,66	13,94	12,91	11,88	10,86	9,84	18,52	17,47	16,43	15,40	14,37
Температура нагретого воздуха, °C	14,7	18,3	21,8	25,3	28,7	18,1	21,8	25,4	29,0	32,6	21,4	25,2	28,9	32,5	36,1	28,5	32,3	36,1	39,9	43,6
Расход воды, м³/ч	0,418	0,372	0,326	0,279	0,231	0,518	0,472	0,427	0,382	0,337	0,616	0,570	0,524	0,479	0,434	0,415	0,391	0,368	0,345	0,322
Гидравлическое сопротивление, кПа	1,8	1,5	1,2	0,9	0,6	2,6	2,2	1,8	1,5	1,2	3,5	3,0	2,6	2,2	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0
Производительность режим 2, м³/ч	2500																			
Мощность нагревателя, кВт	11,57	10,31	9,05	7,78	6,49	14,27	13,02	11,77	10,53	9,29	16,90	15,64	14,40	13,16	11,92	22,38	21,12	19,86	18,61	17,37
Температура нагретого воздуха, °C	12,8	16,6	20,4	24,1	27,7	15,8	19,7	23,5	27,2	31,0	18,7	22,6	26,5	30,3	34,1	24,8	28,8	32,7	36,6	40,5
Расход воды, м³/ч	0,506	0,451	0,396	0,341	0,284	0,627	0,572	0,518	0,463	0,408	0,746	0,691	0,635	0,581	0,526	0,501	0,473	0,445	0,417	0,385
Гидравлическое сопротивление, кПа	2,6	2,1	1,7	1,3	0,9	3,7	3,1	2,6	2,1	1,7	5,0	4,3	3,7	3,1	2,6	2,2	2,0	1,8	1,6	1,4
Производительность режим 3, м³/ч	3200																			
Мощность нагревателя, кВт	13,29	11,86	10,41	8,97	7,50	16,39	14,96	13,53	12,10	10,68	19,42	17,98	16,55	15,12	13,70	25,68	24,23	22,78	21,35	19,92
Температура нагретого воздуха, °C	11,5	15,4	19,3	23,1	26,9	14,2	18,2	22,1	26,0	29,8	16,8	20,8	24,8	28,7	32,6	22,2	26,3	30,4	34,4	38,4
Расход воды, м³/ч	0,582	0,519	0,456	0,392	0,328	0,720	0,657	0,595	0,532	0,469	0,858	0,794	0,730	0,667	0,605	0,575	0,543	0,510	0,478	0,446
Гидравлическое сопротивление, кПа	3,3	2,7	2,1	1,6	1,2	4,8	4,1	3,4	2,8	2,2	6,4	5,6	4,8	4,1	3,4	2,9	2,6	2,3	2,0	1,8

Подробные технические характеристики ВНР-В3-30-S

Температура воды на входе/ выходе, °C	70/50					80/60					90/70					130/90				
Температура воздуха входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Производительность режим 1, м³/ч	1650																			
Мощность нагревателя, кВт	16,29	14,52	12,76	10,97	9,10	19,95	18,20	16,47	14,75	13,04	23,48	21,73	19,99	18,28	16,58	31,53	29,74	27,96	26,20	24,47
Температура нагретого воздуха, °C	27,3	29,8	32,1	34,3	36,3	33,4	36,1	38,6	41,0	43,3	39,4	42,1	44,7	47,2	49,7	52,9	55,7	58,5	61,2	63,8
Расход воды, м³/ч	0,713	0,636	0,558	0,480	0,398	0,877	0,800	0,724	0,648	0,573	1,036	0,959	0,883	0,807	0,732	0,706	0,666	0,626	0,587	0,548
Гидравлическое сопротивле- ние, кПа	1,6	1,3	1,0	0,8	0,6	2,3	2,0	1,6	1,3	1,1	3,1	2,7	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	0,9
Производительность режим 2, м³/ч	2300																			
Мощность нагревателя, кВт	20,26	18,10	15,93	13,75	11,53	24,80	22,64	20,49	18,36	16,24	29,20	27,02	24,87	22,75	20,63	39,08	36,86	34,60	32,50	30,35
Температура нагретого воздуха, °C	24,4	27,1	29,9	32,4	34,8	29,8	32,7	35,5	38,2	40,8	35,1	38,1	40,9	43,7	46,5	47,0	50,1	53,1	56,1	58,9
Расход воды, м³/ч	0,887	0,792	0,697	0,602	0,504	1,090	0,995	0,901	0,807	0,714	1,289	1,193	1,098	1,004	0,911	0,875	0,825	0,776	0,728	0,680
Гидравлическое сопротивле- ние, кПа	2,4	2,0	1,6	1,2	0,9	3,5	2,9	2,4	2,0	1,6	4,6	4,0	3,4	2,9	2,4	2,1	1,9	1,7	1,5	1,3
Производительность режим 3, м³/ч	3000																			
Мощность нагревателя, кВт	23,70	21,18	18,66	16,13	13,58	29,00	26,47	23,97	21,49	19,10	34,16	31,62	29,11	26,62	24,15	45,61	43,03	40,48	37,94	35,43
Температура нагретого воздуха, °C	22,2	25,2	28,1	30,9	33,6	27,2	30,3	33,3	36,2	39,0	32,0	35,2	38,2	41,2	44,2	42,8	46,1	49,3	52,4	55,4
Расход воды, м³/ч	1,037	0,927	0,816	0,706	0,594	1,274	1,163	1,053	0,944	0,835	1,508	1,396	1,200	1,175	1,066	1,021	0,963	0,906	0,850	0,793
Гидравлическое сопротивле- ние, кПа	3,2	2,6	2,1	1,6	1,2	4,6	3,9	3,2	2,6	2,1	6,1	5,3	4,6	3,9	3,2	2,8	2,5	2,2	2,0	1,8

Подробные технические характеристики ВНР-W3-50-S

Температура воды на входе/ выходе, °C	70/50					80/60					90/70					130/90				
Температура воздуха входе, °C	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20	0	5	10	15	20
Производительность режим 1, м³/ч	2700																			
Мощность нагревателя, кВт	25,15	22,63	20,10	17,42	14,73	30,90	28,40	25,81	23,19	20,58	36,54	34,04	31,42	28,79	26,20	48,86	46,19	43,60	40,96	38,31
Температура нагретого воздуха, °C	27,2	24,43	21,66	18,78	15,89	33,46	30,69	27,92	25,03	22,27	39,48	36,83	34,41	31,17	28,28	52,84	49,95	47,18	44,29	41,40
Расход воды, м³/ч	1,100	0,94	0,86	0,71	0,63	1,34	1,18	1,10	1,02	0,86	1,57	1,41	1,34	1,26	1,10	1,02	1,02	0,94	0,86	0,86
Гидравлическое сопротивление, кПа	2,4	1,99	1,58	1,17	0,89	3,50	2,95	2,47	2,06	1,65	4,73	4,18	3,57	3,02	2,54	2,13	1,92	1,71	1,51	1,37
Производительность режим 2, м³/ч	3200																			
Мощность нагревателя, кВт	27,55	25,09	22,29	19,32	16,33	34,27	31,49	28,62	25,71	22,83	40,52	37,75	34,84	31,93	29,06	54,18	51,22	48,35	45,43	42,48
Температура нагретого воздуха, °C	25,2	18,33	16,25	14,09	11,92	25,10	23,02	20,95	18,78	16,70	29,62	27,63	25,81	23,39	21,22	39,64	37,47	35,39	33,23	31,06
Расход воды, м³/ч	1,200	1,08	0,99	0,81	0,72	1,53	1,35	1,26	1,17	0,99	1,81	1,63	1,53	1,44	1,26	1,17	1,17	1,08	0,99	0,99
Гидравлическое сопротивление, кПа	2,8	2,62	2,08	1,53	1,17	4,60	3,88	3,25	2,71	2,17	6,23	5,51	4,70	3,97	3,34	2,80	2,53	2,26	1,99	1,81
Производительность режим 3, м³/ч	4000																			
Мощность нагревателя, кВт	30,89	27,79	24,69	21,40	18,09	37,95	34,88	31,70	28,48	25,28	44,88	41,81	38,59	34,50	32,18	59,30	56,73	53,55	50,31	47,05
Температура нагретого воздуха, °C	22,6	20,3	18,0	15,6	13,2	27,8	25,50	23,20	20,80	18,50	32,80	30,60	28,59	25,90	23,50	44,40	41,50	39,20	36,80	34,40
Расход воды, м³/ч	1,400	1,200	1,100	0,900	0,800	1,700	1,50	1,40	1,30	1,10	2,00	1,80	1,70	1,60	1,40	1,30	1,30	1,20	1,10	1,10
Гидравлическое сопротивление, кПа	3,5	2,9	2,3	1,7	1,3	5,1	4,30	3,60	3,00	2,40	6,90	6,10	5,20	4,40	3,70	3,10	2,80	2,50	2,20	2,00

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом обязательства, предполагающие согласие Сторон, либо договор. Являет собой юридически значимый документ, подтверждающий соблюдение гарантийных обязательств.

Подписываем Вас с приобретением техники отличного качества!

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкции, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию по продукту вы можете получить у Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:

Тел.: **8 (800) 500-07-75**
 Режим работы **с 10:00 до 19:00 (пн-пт)**
 По России звонок бесплатный
 E-mail: service@ballu.ru
 Адрес в интернете: www.ballu.ru

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель в праве обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов, однако Продавец, уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно из-

учить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указания в нем данные. Настоящий гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на вышеуказанном сайте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нужно) в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где может воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории РФ и распространяется на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станут очевидны, что они не будут устранены в определённый согласенным Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. винтики, болтики, решётки, корзинки, насадки, щётки, трубки, шланги и др. (подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или плановом ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнего этих комплектующих.

Настоящая гарантия не распространяется на:

периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или установку, выполняющих функции фильтров); любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя; аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях, если недостаток в товаре возник в результате:

использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совмещено со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем; наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, конденсированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами; неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;

если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;

стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;

неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;

дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстросъёмных/сменных/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;

дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель предупреждён о том, что если товар отнесен к категории товаров, предусмотренных «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 он не вправе требовать обмена куплен-

ного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;

покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке и

;

покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;

покупатель претензий к внешнему виду/комплектности купленного изделия не имеет.

Отметить здесь, если работа изделия
проверялась в присутствии Покупателя.

Подпись Покупателя:

Дата:

Заполняется продавцом



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Название продавца _____
Адрес продавца _____
Телефон продавца _____
Подпись продавца _____
Печать продавца _____

Заполняется установщиком



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
сохраняется у клиента

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Название установщика _____
Адрес установщика _____
Телефон установщика _____
Подпись установщика _____
Печать установщика _____

Изымается мастером при обслуживании



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Дата приема в ремонт _____
№ заказа-наряда _____
Проявление дефекта _____
Ф.И.О. клиента _____
Адрес клиента _____
Телефон клиента _____
Дата ремонта _____
Подпись мастера _____

Изымается мастером при обслуживании



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
на гарантийное обслуживание

Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Дата приема в ремонт _____
№ заказа-наряда _____
Проявление дефекта _____
Ф.И.О. клиента _____
Адрес клиента _____
Телефон клиента _____
Дата ремонта _____
Подпись мастера _____



Приборы и аксессуары можно приобрести
в фирменном интернет-магазине: www.bailu.ru
или в торговых точках Вашего города