
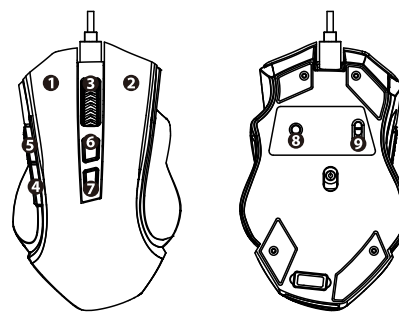
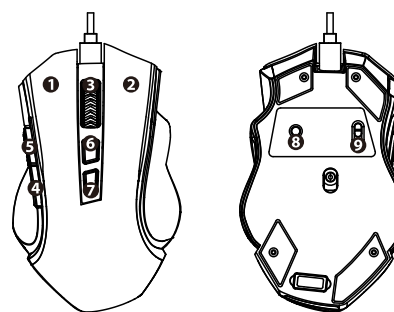
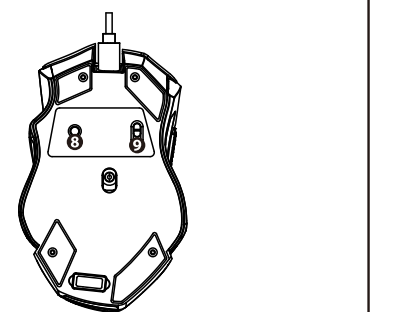
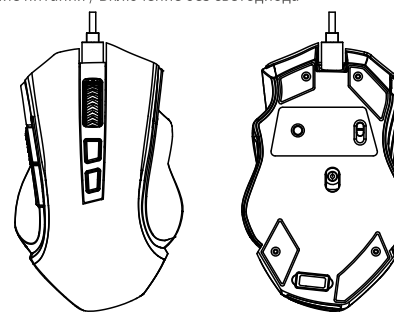


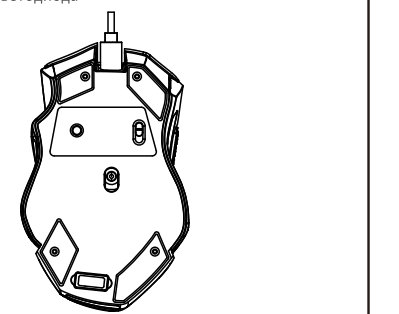

US UK Dear user Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submerision into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.	OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Button Description 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel and middle button. 4. Backward button. 5. Forward button. 6. DPI+ button (defaulted to speed up the cursor). 7. DPI- button (defaulted to slow down the cursor). 8. Report rate switch button. 9. Power Switch: Power On with LED ON/ Power OFF / Power On without LED.  1	Basic Operation: How to Connect the Mouse with a Computer Wired Connection 1. Take out the USB A to USB-C cable in the package and connect the mouse with your computer. On without LED. 2. Slide the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON or Power On without LED. 3. The computer will recognize and configure the mouse automatically. 4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The LED of the LOGO and the edge will light on when the power switch on the bottom of the mouse was turned to Power On with LED ON. 5. The mouse is under recharging whatever the power switch is put to On with or without LED ON. The scroll wheel will light up in red. The LED will turn to green when the battery is fully recharged. Wireless Connection 1. Take out the nano USB receiver in the package and plug it into any available USB port on your computer. 2. Slide the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON or Power On without LED. 3. The computer will recognize and configure the mouse automatically. 4. The mouse will be ready for use when the configuration is finished. The LED of the LOGO and the lower edge will light on then if the power switch on the bottom of the mouse to Power On with LED ON. 5. The scroll wheel will flash in red when the battery is low. Please recharge the mouse in time. 3	FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: — Reorient or relocate the receiving antenna. — Increase the separation between the equipment and receiver. — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 4	How to Select the DPI The two buttons on the top of mouse are set to DPI+ / DPI- as default. Please press the two buttons to change DPI value. The scroll wheel light breathes in colors as: Red(500dpi)/Blue(1000dpi)/Green(2000dpi)/Purple(3000dpi)/Yellow(4000dpi). How to Select the Polling Rate Press the button on the bottom of mouse to change the polling rate of the mouse. The scroll wheel light will flash in white. The flashing times shows the polling rate value as: one time for 125Hz, two times for 250Hz, three times for 500Hz, four times for 1000Hz. How to Select the Light Effect Press the Forward and Middle buttons together repeatedly to change the backlight effect. The effect changes in the following sequence: Mixing color flowing, purple light, Seven color cycling while breathing, Mixing color tracing, Neon light, Mixing color light on, Flashing in purple and green, Stary night twinkling, Seven colors waving, Off. How to Recharge the Battery The battery is low, please recharge the batter in time. Take out the USB A to USB-C cable and connect the mouse with a computer. While the battery is under recharging, the scroll wheel lights up in red, and then in green when there is enough power. The battery can be recharged for more than 300 cycle times. And you can use the mouse while it is under recharging. Note: Slide the power switch on the bottom of the mouse to OFF for long term storage. Warning: Charging current: 5V==2A max How to Reconnect the Mouse with the USB Receiver The mouse may lost connection with the USB receiver for some occasional reasons such as strong magnet, violent vibration. So you may need to reconnect the mouse with the USB receiver. In this case, unplug the receiver and plug it back again. Slide the power switch on the bottom of the mouse to ON, press and hold the Left, Middle and Right 5	button at the same time till the scroll wheel lights up and flashes. It will flash for a few seconds and then change back to the previous light effect. The reconnection will be completed and you can use the mouse then. Features: Auto Sleep and Smart Shutdown The mouse will sleep in five minutes if there is no operation or when you shut down the computer or unplug the USB receiver. You can wake it up by clicking any mouse button except the DPI+ and DPI- buttons. 5 DPI level with indicator The mouse will sleep in five minutes if there is no operation or when you shut down the computer or unplug the USB receiver. You can wake it up by clicking any mouse button except the DPI+ and DPI- buttons. Low Battery Indication The scroll wheel light will flash in RED when battery is low. Backlight Effects There are nine different backlight effect. Storage for the Nano USB Receiver The nano USB receiver can be stored in the storage slot on the bottom of the mouse. Software Instructions Please download the software on www.redragonzone.com for this mouse. You can get more functions and settings after software installation. 1. The DPI value can be set from 250-8000. 2. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time. 3. 7 of the mouse buttons can be remapped to various actions. 4. Polling rate: 125Hz/250Hz/500Hz/1000Hz. 5. Backlight effects switching. 6. Battery percentage indication: Battery percentage information is shown on the main interface of software. 6	FAQ 1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is turned on or plugged properly in the corresponding computer USB port, or try another USB port. 2. If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is recommended. 7							
FCC Statement Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: — Reorient or relocate the receiving antenna. — Increase the separation between the equipment and receiver. — Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. — Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.  8	Sistemas operacionais compatíveis XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Descrição dos botões 1. Botão esquerdo do mouse. 2. Botão direito do mouse. 3. Botão da rodinha e botão do meio. 4. Botão de avanço. 5. Botão voltar. 6. Botão de aumento do DPI (o valor padrão aumenta a velocidade do cursor). 7. Botão de redução do DPI (o valor padrão reduz a velocidade do cursor). 8. Botão comutador de taxa de leitura. 9. Botão de energia: Ligado LED / ACESO / DESLIGADO / Ligado sem LED.  9	Operação básica: Como conectar o mouse a um computador Conexão com fio 1. Retire o cabo USB A para USB - C da embalagem e conecte o mouse ao computador. 2. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição Power On com o LED aceso ou Power On sem o LED. 3. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente. 4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. O LED do LOGOTIPO e a borda inferior acenderão se o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver na posição Power On com o LED aceso. 5. O mouse será carregado independentemente da posição do interruptor, seja com ou sem LED ON. A roda de rolagem acenderá em vermelho. O LED ficará verde quando a bateria estiver totalmente carregada. Conexão sem fio 1. Retire o receptor nano USB da embalagem e conecte em uma porta USB disponível do computador. 2. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição Power On com o LED aceso ou Power On sem o LED. 3. O computador vai reconhecer e configurar o mouse automaticamente. 4. O mouse estará pronto para uso quando a configuração estiver concluída. O LED do LOGOTIPO e a borda inferior acenderão se o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver na posição Power On com o LED aceso. 5. A roda de rolagem piscará em vermelho quando a bateria estiver fraca. Recarregue logo o mouse. 10	Como selecionar o DPI Os dois botões na parte superior do mouse estão configurados como DPI+ e DPI- por padrão. Pressione os dois botões para alterar o valor do DPI. A roda de rolagem oscila em cores como: Vermelho (500 dpi), azul (1000 dpi), verde (2000 dpi), roxo (3000 dpi), amarelo (4000 dpi). Como selecionar a velocidade de leitura Pressione o botão na parte inferior do mouse para alterar a velocidade de leitura do mouse. A luz da roda de rolagem piscará na cor branca. O número de piscadas informa a velocidade de leitura: uma vez para 125 Hz, duas vezes para 250 Hz, três vezes para 500 Hz e quatro vezes para 1000 Hz. Como selecionar o efeito da iluminação Pressione repetidas vezes e ao mesmo tempo os botões Para a frente e Para trás para alterar o efeito de iluminação de fundo. O efeito vai se alterar na seguinte sequência: Fluxo de cores mistas, luz púrpura, ciclo oscilante de sete cores variadas, traçado de cores variadas, luz neon, luzes em cores mistas, piscando em roxo e verde, noite estrelada, sete cores ondulantes, desligado. Como recarregar a bateria Quando a bateria estiver fraca, recarregue-a a tempo. Retire o cabo USB A para USB - C e conecte o mouse ao computador. Enquanto a bateria estiver sendo carregada, a roda de rolagem piscará em vermelho e depois ficará verde quando a bateria estiver totalmente carregada. A bateria poderá ser recarregada por mais de 300 ciclos. E você poderá usar o mouse enquanto a bateria estiver sendo carregada. Observação: Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse estiver para a posição OFF (desligado) para armazenamento por longos períodos. Aviso: Corrente de carga: 5 V == 2 A máx 11	Como reconectar o Mouse ao receptor USB O mouse pode perder a conexão com o receptor USB em condições eventuais, como campo magnético forte ou vibração violenta. Talvez você precise reconectar o mouse ao receptor USB. Nesse caso, desligue o receptor e ligue novamente. Deslize o interruptor de energia na parte inferior do mouse para a posição ON (ligado), pressione e segure os botões esquerdo, do meio e direito ao mesmo tempo até que a luz da roda de rolagem acenda e pisque. A roda piscará por alguns segundos e depois voltará ao efeito luminoso anterior. A reconexão estará concluída e você poderá usar o mouse. Características: Desativação automática e desligamento inteligente O mouse se desativará em nove minutos se não houver qualquer operação ou se você desligar o computador ou desconectar o receptor USB. Para reativá-lo, clique qualquer botão, exceto os botões DPI+ e DPI-. 5 Nível de DPI com indicador. Pressionar os botões DPI+ e DPI- pode alternar o nível de DPI do mouse entre: 500 (vermelho)/1000 (azul)/2000 (verde)/3000 (roxo)/4000 (amarelo). Indicação de bateria fraca A luz da roda piscará em VERMELHO quando a bateria estiver fraca. Efeitos de iluminação de fundo Há nove efeitos diferentes de iluminação de fundo. Armazenamento do receptor USB nano O receptor USB nano pode ser armazenado no encaixe de armazenamento, na parte inferior do mouse. 12	Instruções do software Baixe o software em www.redragonzone.com para este mouse. Você terá mais funções e ajustes após a instalação do software. 1. O valor de DPI pode ser definido com valores de 250 a 8000. 2. Função de pressionamento constante: define o número de cliques e a duração do intervalo. 3. Sete dos botões do mouse podem ser redefinidos com diversas ações. 4. Taxa de leitura: 125 Hz/250 Hz/500 Hz/1000 Hz. 5. Troca entre efeitos de iluminação de fundo. 6. Indicação da bateria em porcentagem: A informação da porcentagem da bateria é mostrada na interface principal do software. Dúvidas frequentes 1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se está conectado corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outras portas USB. 2. Se o mouse estiver movendo-se lentamente, saltando ou apresentando atrasos, experimente utilizá-lo sobre outra superfície. Superfícies escuras, sujas, não planas ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. O uso de um mousepad é altamente recomendável. 13	RU Уважаемый пользователь спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, педали для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.  14	Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Описание кнопок 1. Левая кнопка мыши. 2. Правая кнопка мыши. 3. Колесо прокрутки и средняя кнопка. 4. Кнопка "Вперед". 5. Кнопка "Назад". 6. Кнопка DPI+ (по умолчанию для ускорения курсора). 7. Кнопка DPI- (по умолчанию для замедления курсора). 8. Кнопка переключения частоты опроса. 9. Выключатель питания: Включение питания с включенным светодиодом / Включение питания / Включение без светодиода  15	Основные операции: Подключение мыши к компьютеру Проводное подключение 1. Используйте кабельный переходник USB A/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключить мышь к компьютеру. 2. Сдвиньте выключатель питания на нижней панели мыши, чтобы включить питание и светодиод, или включить питание без светодиода. 3. Компьютер распознает и настроит мышь автоматически. 4. После завершения настройки мышь будет готова для использования. Светодиод логотипа и подсветка нижнего края загорятся, если выключатель питания в нижней части мыши переведен в положение включения питания и светодиода. 5. Мышь зарядится независимо от того, включено питание со световодом или без него. Колесо прокрутки загорится красным цветом. После полной зарядки аккумулятора светодиодный индикатор загорится зеленым. Беспроводное подключение 1. Извлеките nano USB-ресивер из комплекта поставки и вставьте его в любой свободный USB-порт на компьютере. 2. Сдвиньте выключатель питания на нижней панели мыши, чтобы включить питание и светодиод, или включить питание без светодиода. 3. Компьютер распознает и настроит мышь автоматически. 4. После завершения настройки мышь будет готова для использования. Светодиод логотипа и подсветка нижнего края загорятся, если выключатель питания в нижней части мыши переведен в положение включения питания и светодиода. 5. При низком заряде батареи индикатор колеса прокрутки будет мигать красным цветом. Пожалуйста, зарядите мышь вовремя. Выбор уровня DPI Две кнопки в верхней части мыши по умолчанию настроены на команды DPI+ / DPI-. Нажимайте эти две кнопки, чтобы изменить значение DPI. Подсветка колеса прокрутки будет иметь следующие цвета: 16	Красный (500 dpi), синий (1000 dpi), зеленый (2000 dpi), фиолетовый (3000 dpi), желтый (4000 dpi). Выбор частоты опроса Нажмите кнопку в нижней части мыши, чтобы изменить частоту опроса мыши. Индикатор колеса прокрутки будет мигать белым цветом. Количество миганий показывает значение частоты опроса: один раз - 125 Гц, два раза - 250 Гц, три раза - 500 Гц, четыре раза - 1000 Гц. Выбор эффекта подсветки Последовательно нажимайте кнопку "вперед" и среднюю кнопку вместе, чтобы изменить выбранный эффект подсветки. Эффекты подсветки будут меняться в следующей последовательности: Поток смешанного цвета, сиреневый свет, цикл из семи мерцающих цветов, трассировка смешанного цвета, неоновый свет, постоянная подсветка смешанного цвета, мигание фиолетовым и зеленым цветом, ночное "звездное" мигание, волна из семи цветов, выкл. Зарядка аккумулятора Пожалуйста, своевременно перезаряжайте аккумулятор. Используя кабельный переходник USB/USB Type C, входящий в комплект поставки, подключите мышь к компьютеру. Во время зарядки аккумулятора колеса прокрутки будут гореть красным, а затем зеленым, когда аккумулятор мыши зарядится. Аккумулятор можно заряжать более 300 раз. Вы можете использовать мышь, пока она заряжается. Примечание. Переведите выключатель питания в нижней части мыши в положение OFF (Выкл.), если убираете мышь для длительного хранения. Предупреждение: Ток зарядки: 5 В == 2 А макс 17	Повторное подключение мыши к USB-ресиверу Мышь может потерять связь с USB-ресивером по некоторым причинам, таким как действие сильного магнитного поля или сильной вибрации. Таким образом, возможно, вам потребуется снова подключить мышь к USB-ресиверу. В этом случае отсоедините ресивер и снова подключите его. Переведите переключатель питания в нижней части мыши в положение ВКЛ, нажмите и удерживайте левую, среднюю и правую кнопки одновременно до тех пор, пока индикатор колеса прокрутки не загорится и не начнет мигать. Индикатор будет мигать несколько секунд, а затем вернется к предыдущему световому эффекту. Это означает, что повторное подключение выполнено, и вы можете снова использовать мышь. Функции: Авто-сон и умное выключение Мышь автоматически перейдет в режим сна, если в течение восьми минут не будет выполнено никаких действий, или когда вы выключите компьютер или отключите USB-ресивер. Мышь можно разбудить, нажав любую кнопку мыши, кроме кнопок DPI+ и DPI-. 5 уровней DPI с индикацией Нажатием кнопок DPI+ и DPI- можно переключать уровень DPI мыши следующим образом: 500(красный)/1000(синий)/2000(зеленый)/3000(фиолетовый)/4000(желтый). Индикатор низкого заряда батареи При низком заряде батареи индикатор колеса прокрутки будет мигать КРАСНЫМ цветом. Эффекты подсветки Имеется девять различных эффектов подсветки. 18	Место для хранения USB-нано-ресивера USB-ресивер можно хранить в слоте для хранения, расположенном в нижней панели мыши. Программное обеспечение Пожалуйста, загрузите программное обеспечение для этой мыши с сайта www.redragonzone.com. После установки приложения вы сможете реализовать больше функций и настроек. 1. Значение DPI можно задать в диапазоне от 250 до 8000 точек на дюйм. 2. Функция непрерывного нажатия: Можно задать количество щелчков и время задержки. 3. Вы можете переназначить 7 кнопок мыши для выполнения различных действий. 4. Частота опроса мыши: 125 Гц/250 Гц/500 Гц/1000 Гц. 5. Переключение эффектов подсветки. 6. Индикация процента заряда батареи: Информация о проценте заряда батареи отображается в главном окне приложения. Часто задаваемые вопросы 1. Если мышь не реагирует/убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. 2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загроможденные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 19	20