


**Шансов
пыли
не даю!**

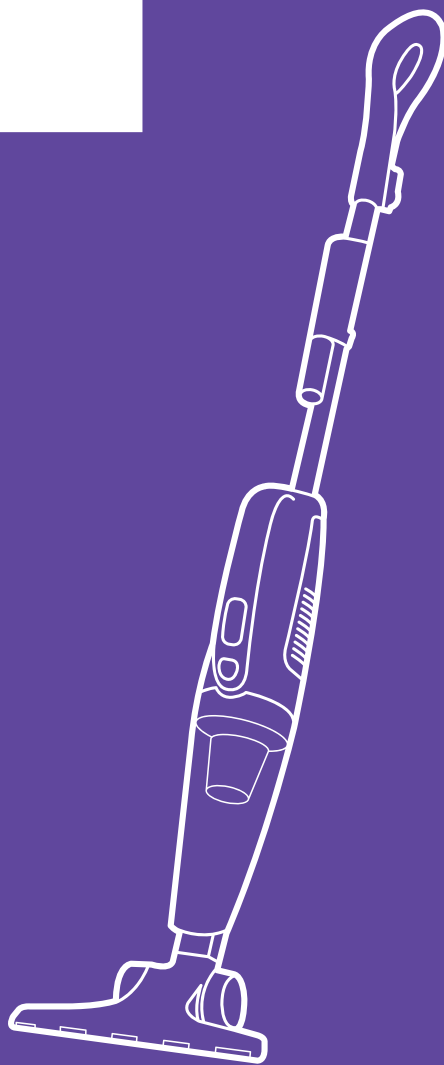

**Вертикальный
пылесос
КТ-5180**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности	11
Другие товары Kitfort	13

Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5180 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактный, всегда под рукой и готов к работе, а при желании он легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

В комплекте к пылесосу идет узкая насадка, которая поможет вычистить щели, углы, плинтусы, радиаторы батарей и другие узкие места в квартире. Также в комплекте идет напольная щетка и удлинительная трубка с рукояткой, которые предназначены для уборки полов.

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку, при этом сила всасывания не зависит от наполненности пылесборника. Пылесборник отстегивается одним нажатием кнопки. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр, которые можно вынуть и почистить.

Компактность и удобство

Благодаря конструкции вертикального пылесоса во время работы он может легко поместиться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир приобретение такой модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. У пылесоса КТ-5180 есть специальные держатели для удобного хранения шнура, а также держатель узкой насадки, который можно прикрепить к удлинительной трубке.

Область применения пылесоса

Конструкция вертикального пылесоса предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной.

Комплектация

- | | |
|---|--|
| 1. Моторный блок — 1 шт. | 5. Узкая насадка — 1 шт. |
| 2. Пылесборник с фильтром тонкой очистки и поролоновым фильтром — 1 шт. | 6. Держатель узкой насадки — 1 шт. |
| 3. Удлинительная трубка — 1 шт. | 7. Руководство по эксплуатации — 1 шт. |
| 4. Напольная щетка — 1 шт. | 8. Коллекционный магнит — 1 шт.* |

*опционально

Устройство пылесоса



Кнопка «Вкл/Выкл», расположенная на моторном блоке пылесоса, включает и выключает пылесос.

Напольная щетка служит для уборки плоских напольных покрытий: линолеума, паркета, ламината, ковров и ковровых покрытий и т.д.

Узкой насадкой можно убирать углы и другие узкие места.

Подготовка к работе и использование

Расправьте шнур. Подготовьте поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Установите фильтры и пылесборник, а также насадку или напольную щетку, как это описано ниже. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

Установка пылесборника и фильтров

Установите поролоновый фильтр на всасывающее отверстие моторного блока так, чтобы прорезь на фильтре совпала с выступом на моторном блоке. Установите фильтр тонкой очистки в пылесборник до упора. Подсоедините пылесборник к моторному блоку так, чтобы 2 фиксатора на моторном блоке попали в отверстия на пылесборнике.

Установка напольной щетки

Вставьте напольную щетку во всасывающее отверстие пылесборника до упора. Обратите внимание, что стороны всасывающего отверстия у пылесборника несимметричны, узкая насадка или напольная щетка устанавливаются только в определенном положении. Чтобы отсоединить напольную щетку от пылесборника, потяните напольную щетку в сторону от пылесоса.

Установка удлинительной трубки

Вставьте до щелчка удлинительную трубку в моторный блок так, чтобы отверстие на удлинительной трубке было направлено в ту же сторону, что и кнопка отсоединения удлинительной трубки. Для отсоединения удлинительной трубки нажмите и удерживайте кнопку отсоединения удлинительной трубки, потяните удлинительную трубку в сторону от корпуса.

Установка насадки

Узкая насадка вставляется более широкой частью во всасывающее отверстие пылесборника до упора.

Узкая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели.

Использование

1. Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.
2. Подключите пылесос к сети питания.
3. Для включения пылесоса нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
4. Произведите уборку.
5. По завершении уборки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
6. По окончании использования устройства обмотайте шнур питания вокруг держателей сетевого шнура для более удобного хранения. Для удобного снятия сетевого шнура с держателей опустите верхний держатель вниз и снимите намотанный шнур одним движением.

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом жидкости, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль), легко воспламеняющиеся вещества.

Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно сломать держатели шнура или розетку, к которой будет подключен пылесос.

Использование ручного пылесоса

Отсоедините удлинительную трубку и снимите напольную щетку. Установите узкую насадку во всасывающее отверстие пылесборника. Использовать ручной пылесос можно и без узкой насадки, но с ней процесс уборки будет проще.

Возьмитесь за ручку пылесоса и убирайте поверхности, которые было неудобно пылесосить из-за высоты пылесоса или ширины напольной щетки. Ручным пылесосом удобно собирать крошки со стола, пыль с верхних полок или узких частей квартиры.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус пылесоса влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не допускайте попадания воды в моторный блок и на шнур питания. Регулярно или по мере загрязнения очищайте пылесборник. Все действия с пылесборником лучше производить над мусорным ведром.

1. Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и отсоедините его от корпуса пылесоса. Извлеките фильтр тонкой очистки.
2. Расположите пылесборник над мусорным ведром и вытряхните всю пыль и мусор, скопившиеся в пылесборнике.
3. Снимите поролоновый фильтр с моторного блока.
4. Фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр достаточно просто очистить от пыли и мусора. Для этого расположите фильтр над мусорным ведром и постучите им об край ведра.

Примечание. При сильном загрязнении фильтры промойте водой. Не используйте для мытья фильтра тонкой очистки щетки или моющие средства, просто промойте под струей воды, иначе он может повредиться от механических воздействий. После того, как вы промыли фильтры, дайте им полностью высохнуть. Не используйте для сушки фен.

5. Установите фильтр тонкой очистки в пылесборник, а поролоновый фильтр — на всасывающее отверстие моторного блока.
6. Вставьте пылесборник обратно в корпус пылесоса до упора.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистьте и помойте пылесборник и фильтры. Затем тщательно просушите их.

Пылесос может храниться:

- в горизонтальном положении;
- в вертикальном положении, однако надо соблюдать осторожность, чтобы не уронить пылесос;
- с отсоединенной удлинительной трубкой на полке или в шкафу.

Для более удобного хранения пылесоса вы можете наматывать шнур на держатели сетевого шнура. Не наматывайте шнур слишком туго, чтобы случайно его не деформировать. Верхний держатель поворачивается на 360° для более удобного разматывания шнура. При этом не нужно разматывать каждый намотанный круг шнура. Достаточно просто опустить верхний держатель вниз и снять весь намотанный шнур одним движением.

При длительном хранении уберите пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
При перегреве мотора сработал термостат и отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр тонкой очистки, не допускайте засора воздухозаборного отверстия

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтр тонкой очистки нуждается в очистке или замене	Снимите фильтр тонкой очистки и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр тонкой очистки
Забился всасывающий канал	Прочистите всасывающий канал, узкую насадку и напольную щетку

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающее отверстие заблокировано	Проверьте всасывающее отверстие в пылесборнике и насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтр тонкой очистки установлены неправильно	Установите правильно пылесборник и фильтр тонкой очистки

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Пахнет содержимое пылесборника	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром тонкой очистки	Очистите и помойте фильтр тонкой очистки. Перед установкой фильтра в пылесборник убедитесь, что он высох
Установлен влажный фильтр тонкой очистки в пылесос	Поменяйте фильтр тонкой очистки на новый
Во время работы пылесос засосал пахучее вещество	Помойте фильтр тонкой очистки, поролоновый фильтр и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Емкость пылесборника: 1,5 л
5. Класс фильтра тонкой очистки: E11
6. Уровень шума: ≤82 дБ
7. Длина шнура: 4,9 м
8. Размер устройства: 320 × 170 × 1090 мм
9. Размер упаковки: 605 × 135 × 190 мм
10. Вес нетто: 1,7 кг
11. Вес брутто: 2,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Чжуншань Джекси Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 3Ф, Б Блок, №389 Дунфу Рд, Дун Хэпин Вилидж, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это не-

обходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

При частом всасывании твердого мусора, поверхность пылесборника может стать матовой из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Циклонный фильтр закручивает мусор, и он оставляет микроцарапины на поверхности пылесборника. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это является нормальным и не подлежит замене по гарантии.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с определенной аккуратностью относиться к хранению прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все является негарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опы-

том, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте пылесос с полным пылесборником. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Не допускайте контакта шнура с горячими предметами.
17. Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.
18. Будьте осторожны при уборке на лестнице.
19. Не используйте пылесос без установленных фильтра тонкой очистки и поролонового фильтра.
20. Не прикасайтесь к вилке и пылесосу мокрыми руками.
21. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.
22. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
23. Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.
24. Не включайте пылесос с заблокированными каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.
25. Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр тонкой очистки.
26. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.
27. Не облокачивайтесь на пылесос.

Другие товары Kitfort



Инфракрасная плита КТ-139

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник



Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры

Ручной отпариватель КТ-9108

- 2 в 1: отпаривание и сухая глажка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

Настольная лампа КТ-3326

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона







Kitfort

Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87