


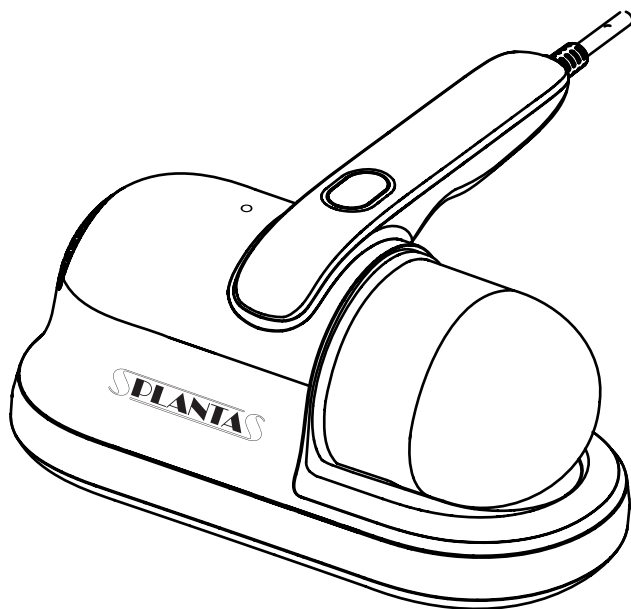

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕСОС РУЧНОЙ
ОТ ПЫЛЕВЫХ КЛЕЩЕЙ И ШЕРСТИ
PL-VCD01



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



www.planta-russia.ru

**ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА ОТ ПЫЛЕВЫХ КЛЕЩЕЙ И ШЕРСТИ PL-VCD01

Благодарим Вас за выбор продукции компании PLANTA!

Ручной пылесос PLANTA PL-VCD01 создан для тех, кто внимательно следит за своим здоровьем и здоровьем своих близких, стремится обеспечить дома чистоту и уют.

Ручной пылесос PLANTA PL-VCD01 оснащен мощным виброотбойником, который выбивает всю пыль и грязь из очищаемой поверхности. За счет высокой мощности всасывания и встроенного HEPA-фильтра пылесос идеально очищает обивку мягкой мебели, матрасы, подушки, ковры и прочие текстильные поверхности, не оставляя шансов даже мельчайшим частичкам пыли.

Пылесос так же оснащен УФ-лампой, которая эффективно убивает до 99% микробов и вирусов, а так же пылевых клещей.

Пылесос заключен в компактный и стильный корпус, управлять им можно всего одной рукой.

Данная модель пылесоса не требует особого ухода: достаточно раз в несколько применений очищать пылесборник и промывать фильтр.

При этом для уборки не понадобятся дополнительные химические средства, поэтому пылесос PLANTA PL-VCD01 станет лучшим помощником в уборке в домах, где живут аллергики, дети и домашние животные.

 **Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.**

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.planta-russia.ru




Для наибольшей эффективности и безопасности необходимо прочитать все руководство по эксплуатации перед использованием пылесоса от пылевых клещей и шерсти. Сохраните это руководство по эксплуатации для обращения к нему в дальнейшем.

- Данный прибор предназначен только для бытового использования и не может быть использован в промышленных или коммерческих целях.
- Устройство можно использовать только по его прямому назначению и в соответствие с правилами, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Перед подключением пылесоса к электрической сети, убедитесь, что параметры ее электропитания совпадают с параметрами устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Не допускайте попадание воды на шнур питания и вилку.
- Не храните и не оставляйте устройство рядом с нагретыми поверхностями.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за шнур. Не переносите устройство, взявшись за шнур питания.
- Запрещено использование устройства, если шнур питания, вилка или другие части устройства повреждены или работают ненадлежащим образом. Не пытайтесь разобрать и починить устройство самостоятельно. Ремонт устройства может осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта или знаний для обращения с прибором (в том числе детям), кроме случаев использования устройства под контролем ответственного лица или после получения необходимых инструкций.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- Не допускайте падения устройства и не подвергайте его ударам.
- Регулярно проводите процедуры по чистке пылесоса, описанные в данном руководстве.

- Не используйте устройство без фильтра.
- Не используйте устройство для всасывания воды и любых других жидкостей.
- При использовании устройства не пытайтесь им убрать сигаретные окурки, крупные комки грязи, скомканную бумагу и любой другой мусор, который может заблокировать всасывающее отверстие. Это может привести к поломке и блокировке двигателя.
- Не дотрагивайтесь до виброотбойника во время использования устройства.
- Перед тем, как начать чистить устройство, обязательно выключите его и отключите от электросети.
- Не используйте абразивные моющие вещества для очистки устройства.
- Не пытайтесь смотреть на УФ-лампу во время ее работы, поскольку Вы можете нанести вред своему здоровью. Не используйте пылесос на животных или растениях, поскольку УФ-излучение может нанести вред их коже.
- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных принадлежностей может привести к поломке отпаривателя или получению травм.

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

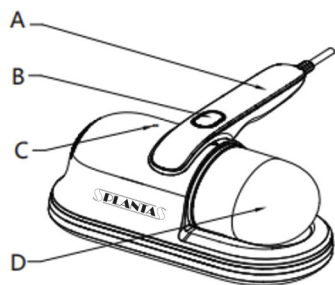


A – Рукоятка

B – Кнопка включения/выключения

C – Световой индикатор работы УФ-лампы

D – Отсек для сбора пыли

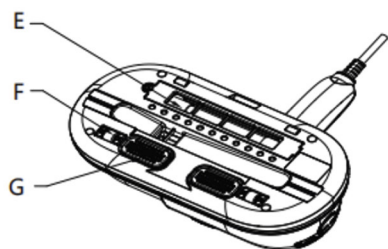


E – УФ-лампа

F – Колесико

G – Виброотбойник


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

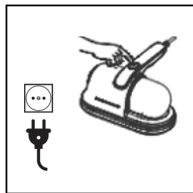

Включение устройства


1. Вставьте вилку устройства в розетку электропитания.
2. Для включения устройства нажмите на кнопку включения один раз; повторное нажатие на кнопку приведет к выключению устройства.
3. При работе устройства УФ лампа включается автоматически, о чем свидетельствует световой индикатор.

Примечание: при подъеме устройства над очищаемой поверхностью на определенном уровне УФ-лампа прекращает работу.

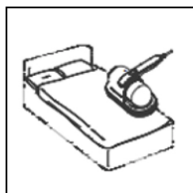

Очистка кровати и матраса

Для качественной очистки кровати или матраса, разместите пылесос горизонтально на поверхности и мягко надавите на устройство. Держите устройство на очищаемой поверхности строго горизонтально.

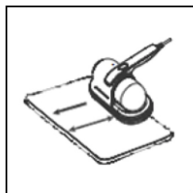

Очистка ковров


Для очистки ковров установите пылесос горизонтально на поверхности и мягко надавите на устройство.

Передвигайте пылесос вперед и назад, как это показано на рисунке.



Очистка подушек

Для очистки подушек и других мягких предметов интерьера аккуратно передвигайте прибор вперед и назад по поверхности предмета. С подушек рекомендуется снять наволочки (чехлы) для лучшей очистки.

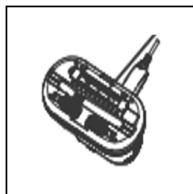

УФ-стерилизация и удаление пылевых клещей

Данное устройство оснащено УФ-лампой, которая эффективно убивает пылевых клещей, бактерии и вирусы.

Внимание! УФ-лампа работает только когда устройство находится в горизонтальном положении на очищаемой поверхности. При подъеме устройства, лампа перестает работать, чтобы не навредить здоровью людей, животных и растений.



Съем и установка отсека для сбора пыли

Для того, что отсоединить отсек для сбора пыли, поверните его крышку влево и отсоедините отсек от корпуса устройства. Для обратной установки отсека, присоедините его к корпусу устройства и поверните крышку вправо до щелчка.



Хранение

Для хранения пылесоса оберните шнур питания вокруг корпуса устройства и уберите его в недоступное для детей место, вдали от прямых солнечных лучей и других нагреваемых поверхностей.



Внимание! Перед началом очистки прибора отключите его от электросети. Во избежание поражения электрическим током перед отключением устройства от сети питания, убедитесь, что Вы выключили устройство при помощи кнопки выключения на корпусе пылесоса.

Корпус устройства разрешено очищать при помощи сухой или влажной материи.



Внимание! Во избежание повреждения корпуса устройства не используйте для его очистки абразивные материалы.



Внимание! Не опускайте устройство в воду и не промывайте корпус устройства в проточной воде.

Очистка отсека для сбора пыли

1. Откройте отсек для сбора пыли, повернув его крышку влево.
2. Извлеките HEPA-фильтр из отсека для сбора пыли.
3. Аккуратно потрясите крышку отсека для того, чтобы вытряхнуть пыль из него. При необходимости промойте крышку отсека под проточной водой.
4. После промывания водой крышку отсека необходимо сначала просушить, затем установить назад на корпус устройства вместе с фильтром.

Очистка HEPA-фильтра

1. Достаньте HEPA-фильтр из отсека для сбора пыли. Аккуратно постучите по фильтру, чтобы удалить пыль и грязь из него. Для лучшей очистки промойте фильтр под чистой проточной водой.



Внимание! Во избежание повреждения фильтра не чистите его при помощи щеточек!

2. Если каркас фильтра поврежден, он должен быть немедленно заменен.
3. После мытья фильтра необходимо дождаться его полного высыхания перед установкой назад.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Прибор не включается	Шнур питания вставлен неплотно.	Надежно вставьте шнур питания.
	Нет питания в розетке.	Проверьте, есть ли в розетке электропитание.
	Кнопка включения устройства не нажата.	Нажмите кнопку включения на корпусе устройства.
Низкая мощность всасывания	Забито всасывающее отверстие.	Прочистите всасывающее отверстие.
	Скопление пыли на фильтре.	Прочистите НЕРА-фильтр.
Не работает УФ-лампа	Автоматическое отключение УФ-лампы.	УФ-лампа работает только когда устройство расположено горизонтально на очищаемой поверхности. При подъеме устройства УФ-лампа отключается.
	Устройство находится на одном и том же месте долгое время.	Переместите устройство вперед-назад на очищаемой поверхности.
	УФ-лампа повреждена.	Обратитесь к производителю или в сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: PL-VCD01

Напряжение: 220В/60Гц

Мощность: 350 Вт

Объем резервуара: 300 мл


Длина УФ-волны: 253,7 нм

Мощность УФ-излучения: 2 Вт

Размеры прибора: 250×230×130 мм

Вес: 1,4 кг

Длина шнура: 3 м

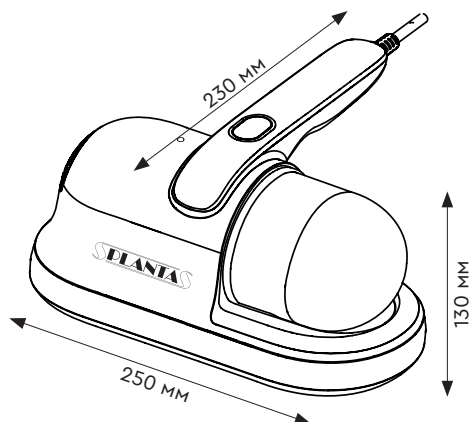

Производитель оставляет за собой право для разных партий поставок без предварительного уведомления изменять комплектующие части изделия, не влияя при этом на основные технические параметры изделия. Это может повлечь за собой изменение веса и габаритов изделия, но не более чем на $\pm 5-10\%$.

УТИЛИЗАЦИЯ

В интересах охраны окружающей среды по завершении срока службы прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора и переработки электрического и электронного оборудования. При появлении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



Мы на YouTube:



Посетите наш сайт:



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантии 1. В случае обнаружения неисправности в период Гарантийного срока данное изделие подлежит обмену торговым предприятием, продавшим данное изделие. 2. Гарантийная замена производится при наличии заполненного гарантийного талона и при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных в инструкции по пользованию. 3. Гарантия на изделие не распространяется в случаях: - механических повреждений; - выхода из строя изделия из-за попадания внутрь его инородных предметов и жидкостей, насекомых и т.п.; - использования изделия в условиях и режимах, отличающихся от бытовых. 4. Гарантия не распространяется на аксессуары и комплектующие. 5. Гарантия также теряет силу, если в гарантийный период ремонт неисправного изделия производился не уполномоченными на то лицами. 6. Гарантийный срок – 1 год. 7. Срок службы – 3 года. Дата изготовления указана на упаковке. Изготовитель: «Нингбо Кунлинг Чжиненг Текнолоджи Ко., Лтд» Адрес: № 128 Танцзя, деревня Танцзяшу, улица Дитанг, Юяо, Чжэцзян, Китай Импортер / Уполномоченная организация: ООО «СмартТайм» Адрес: 117292, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3, офис 614Б Служба сервисной поддержки потребителей: https://www.planta-russia.ru +7 (495) 137-80-32 	Гарантийный талон Изделие: _____ Модель: _____ Дата продажи: _____ Торговая организация: _____ Изделие получил, претензий к комплектации и внешнему виду не имею, с условиями гарантии согласен. Ф.И.О. и подпись покупателя: _____ Вскрыл упаковку, проверил и продал. Ф.И.О. продавца: _____ М.П.
--	--