

SHOWER
119 01.16

SFA



SANIDOUCHÉ®

SANISHOWER®

SANIPUMP®

FR NOTICE D'INSTALLATION

UK INSTALLATION INSTRUCTIONS

DE INSTALLATIONSHINWEISE

IT ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

ES MANUAL DE INSTALACIÓN

BR PT MANUAL DE INSTALAÇÃO

NL INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN

SE INSTALLATIONSANVISNING

DK INSTALLATIONSVEJLEDNING

NO INSTALLASJONSANVISNING

FI ASENNUSOHJEET

HU FELSZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

PL INSTRUKCJA INSTALACJI

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

RO MANUAL DE INSTALARE

CZ NÁVOD K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ

TR KURULUM KILAVUZU









CN 用户应保留安装指南以备



KR 설치내용서

HR UPUTA ZA INSTALACIJU

AR بيكرتلا قروط



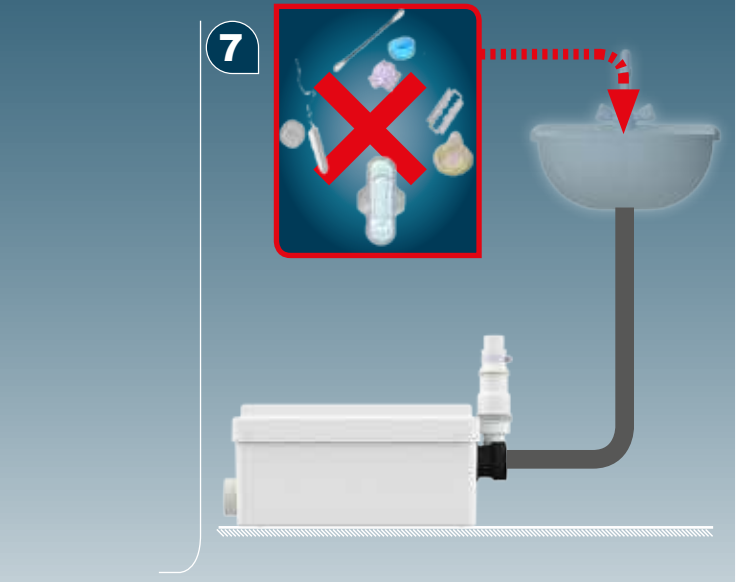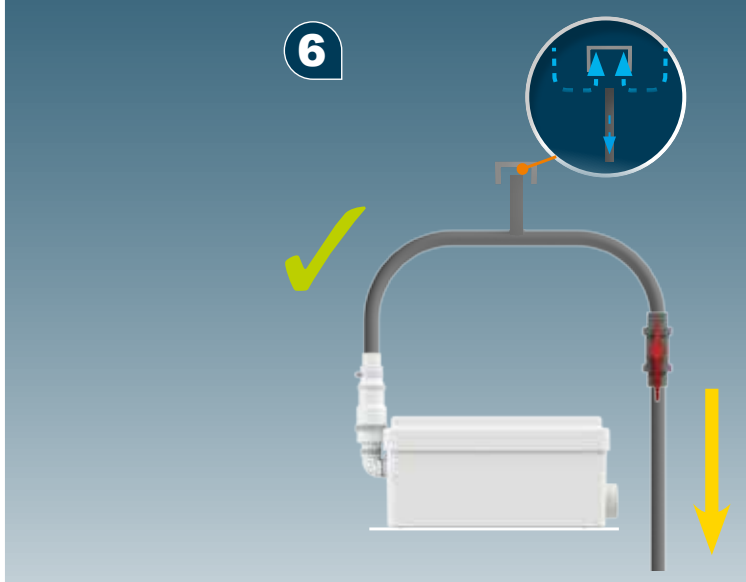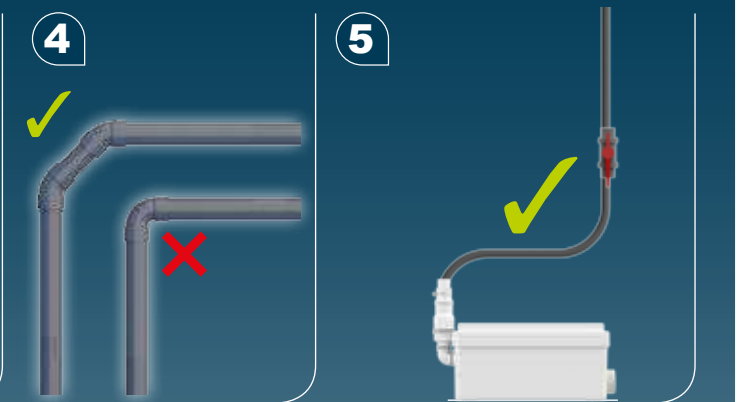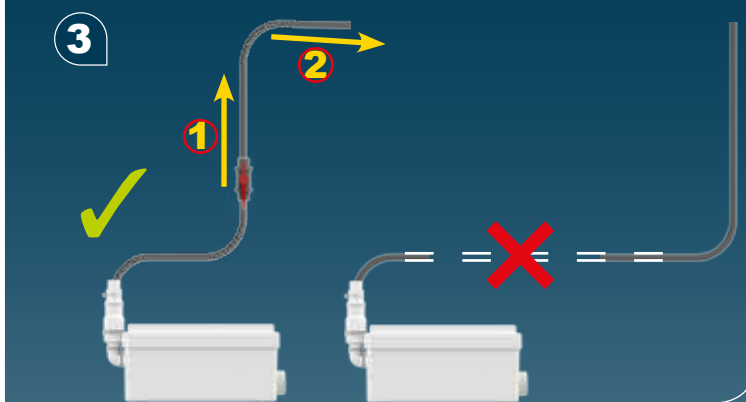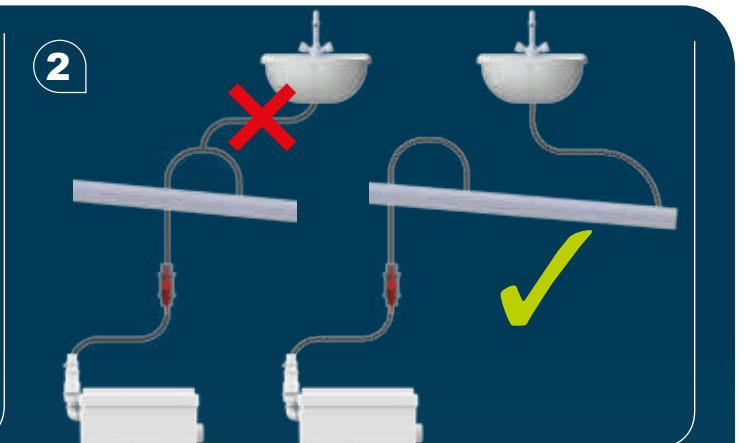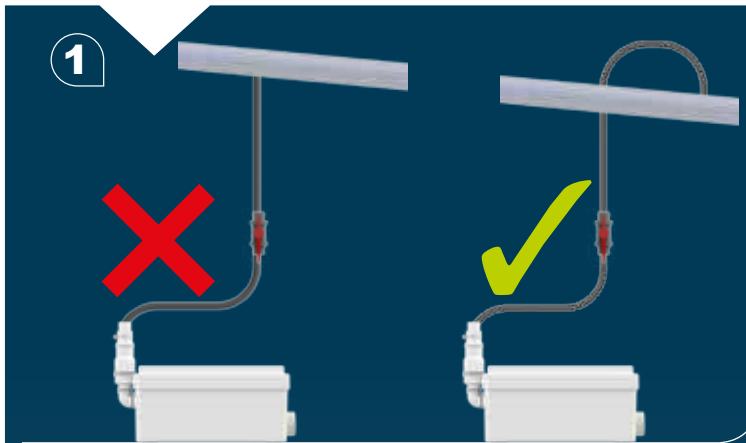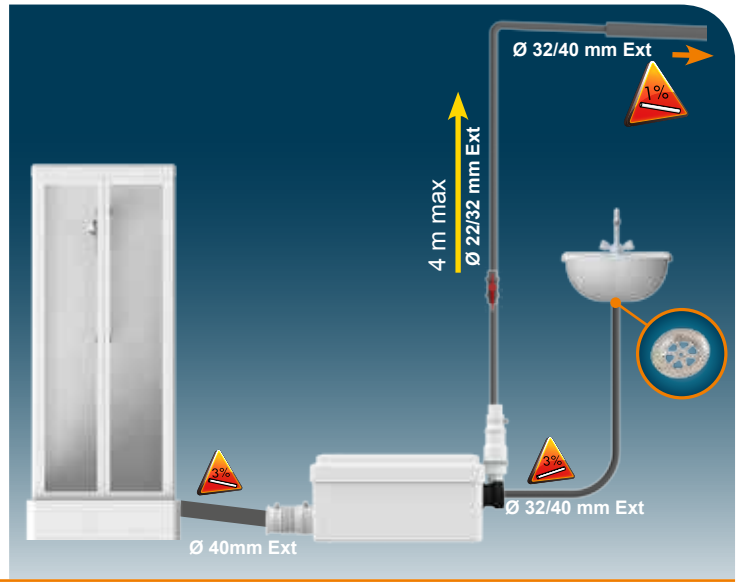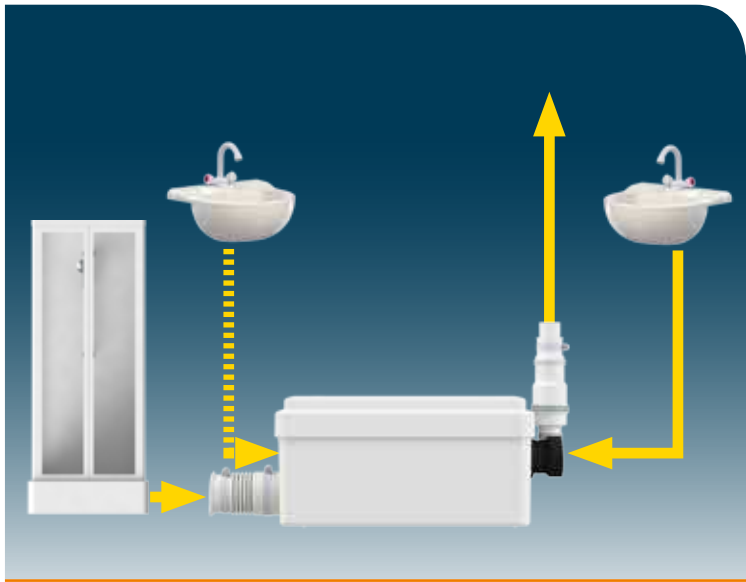

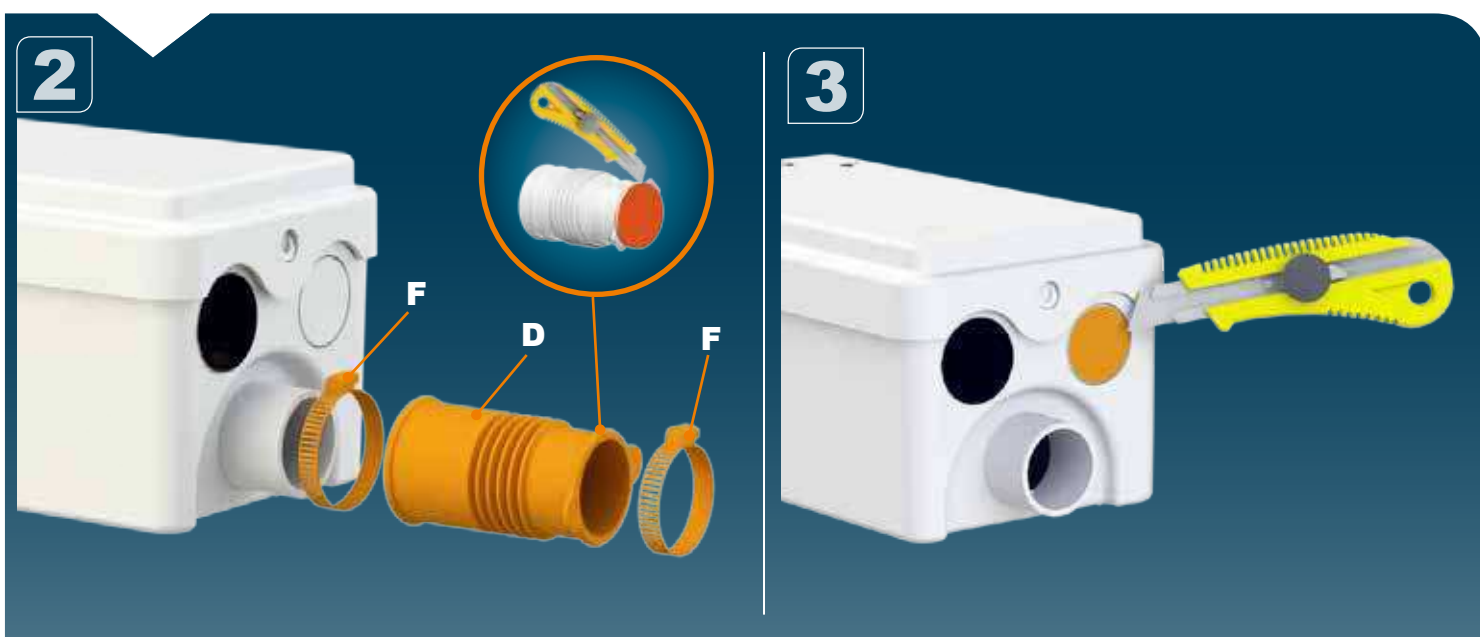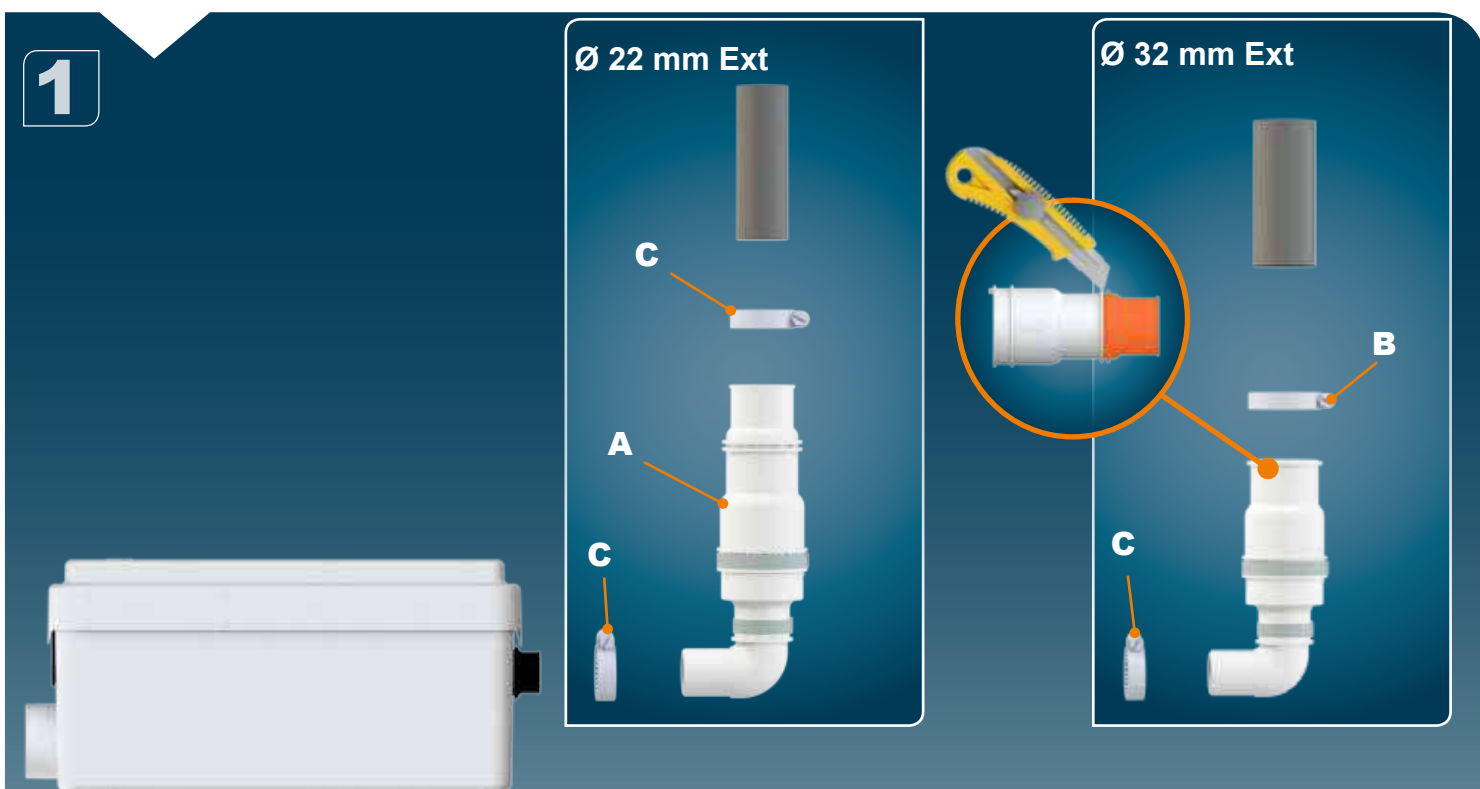

4




Ø 40 mm Ext

5



Ø 32 mm Ext

6

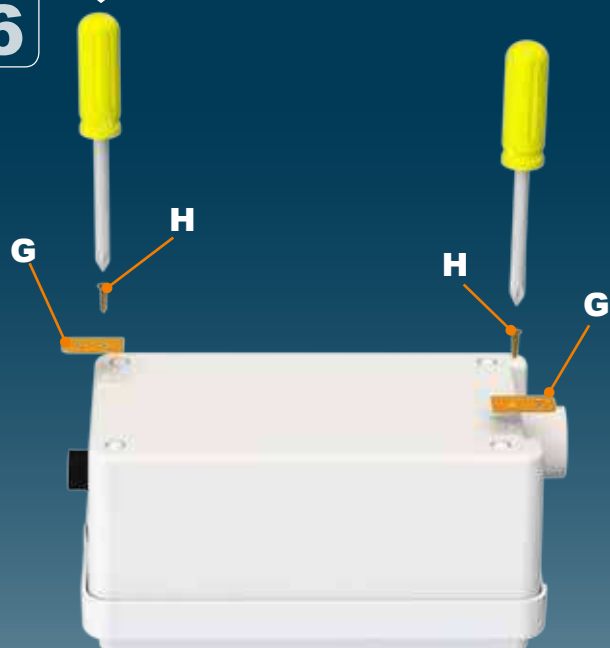


7






8



9


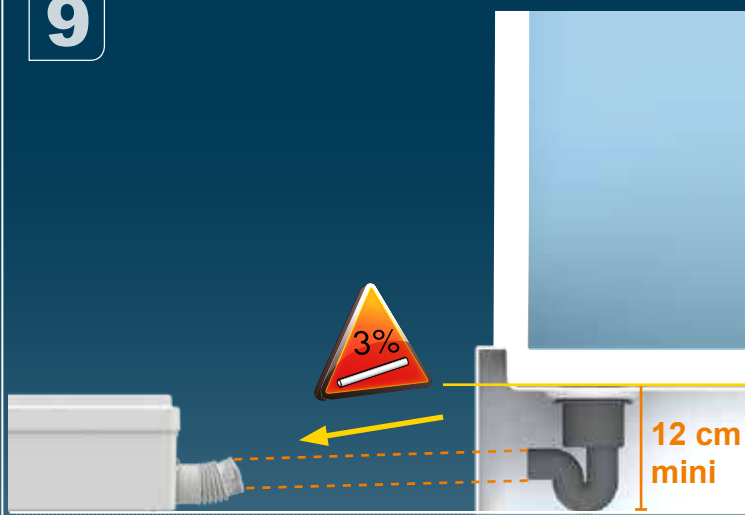


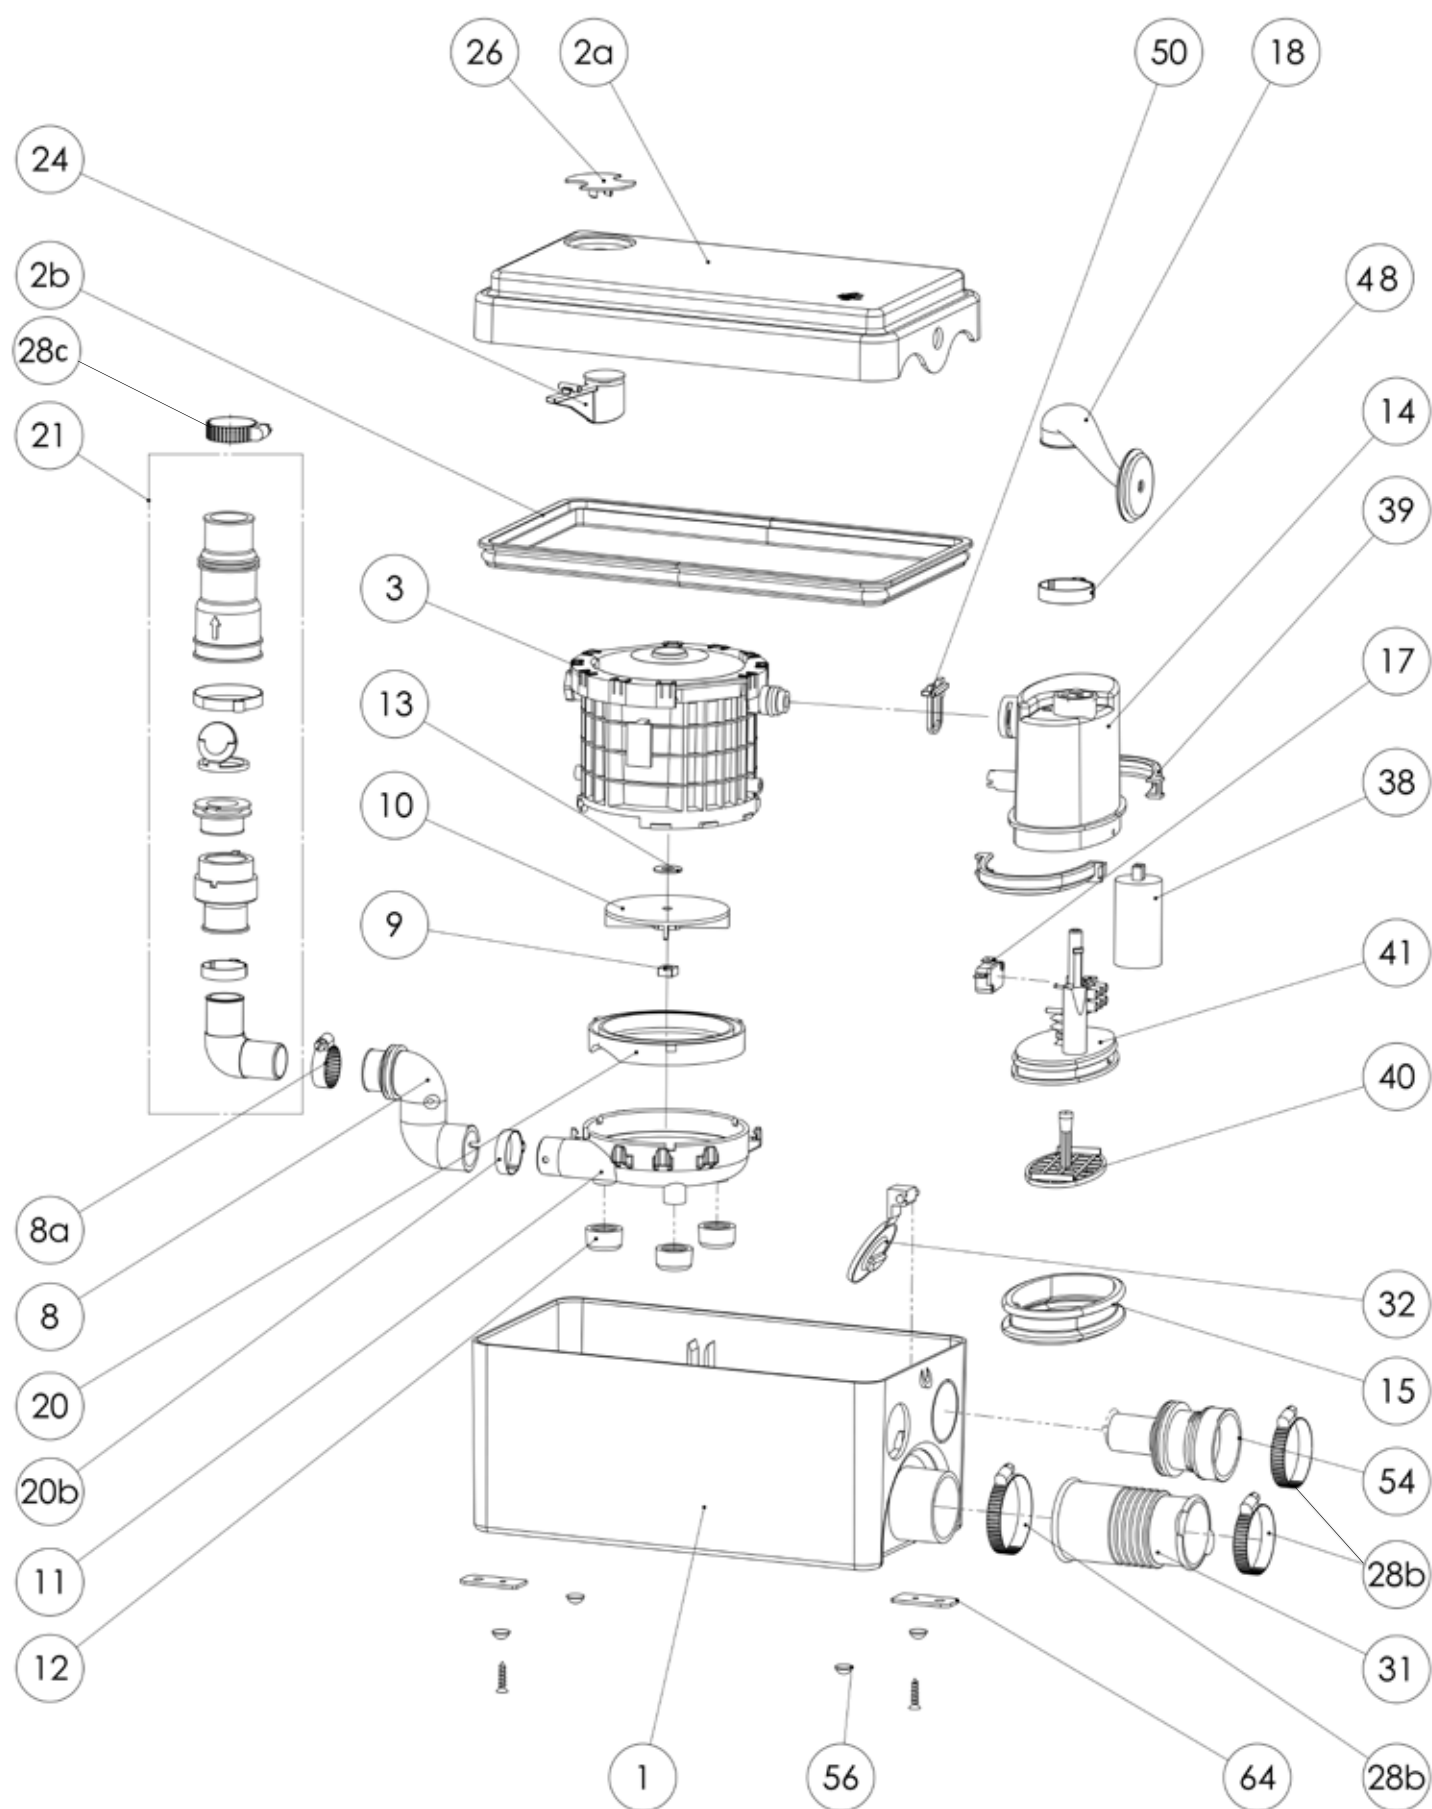

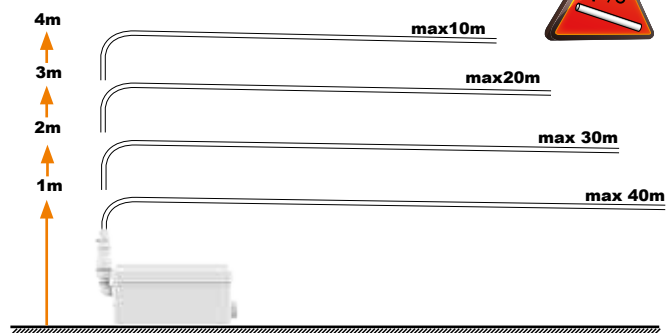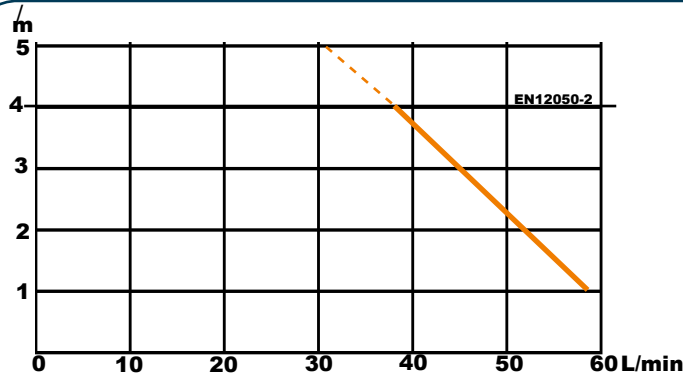

SANIDOUCHE SANISHOWER SANIPUMP

D60
EN 12050-2
220-240 V - 50/60 Hz
250 W - 1,3 A - IP44 -
(class 1) - 3,5 KG

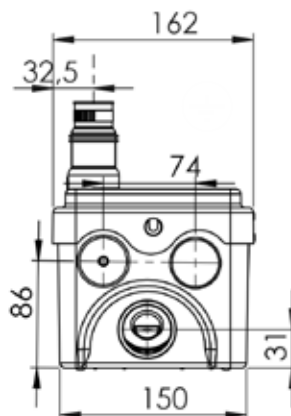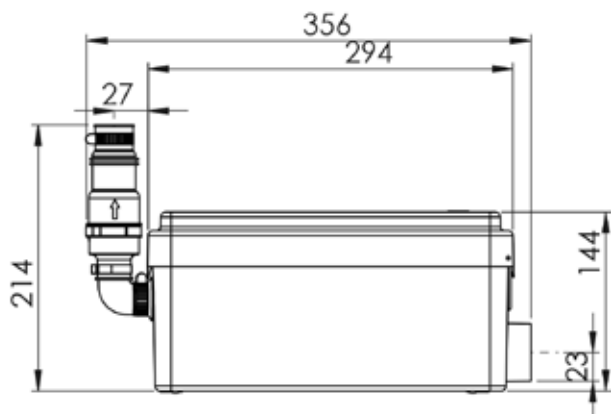

FRANCE

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ASSAINISSEMENT

41 bis avenue Bosquet - 75007 Paris
Tél. +33 1 44 82 39 00
Fax +33 1 44 82 39 01

UNITED KINGDOM

SANIFLO Ltd.,

Howard House, The Runway
South Ruislip Middx.,
HA4 6 SE
Tel. +44 208 842 0033
Fax +44 208 842 1671

IRELAND

SANIRISH Ltd

IDA Industrial Estate
Edenderry - County Offaly
Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093

AUSTRALIA

SANIFLO (Australasia) Pty Ltd

Unit 9/10, 25 Gibbes Street
Chatswood NSW 2067
Tel. +61 298 826 200
Fax +61 298 826 950

DEUTSCHLAND

SFA SANIBROY GmbH

Waldstr. 23 Geb. B5 - 63128
Dietzenbach
Tel. (060 74) 30928-0
Fax (060 74) 30928-90

ITALIA

SFA ITALIA spa

Via del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Tel. 03 82 61 81
Fax 03 82 61 8200

ESPAÑA

SFA S.L.

C/ Vinyalets, 1 - Pl. Can Vinyalets
08130 Sta. - Perpètua de Mogoda -
Barcelona
Tel. +34 93 544 60 76
Fax +34 93 462 18 96

PORTUGAL

SFA, Lda.

Sintra Business Park, ed.01-
1ºP2710-089 SINTRA
Tel. +35 21 911 27 85
Fax +35 21 957 70 00

РОССИЯ

SFA РОССИЯ

101000 Москва - Колпачный переулок 9а
Тел. (495) 258 29 51
Факс. (495) 258 29 51

SUISSE SCHWEIZ SVIZZERA

SFA SANIBROY AG

Vorstadt 4
3380 Wangen a. A.
Tel. + 41 (0)32 631 04 74
Fax + 41 (0)32 631 04 75

BENELUX

SFA BENELUX B.V.

Voltaweg 4
6101 XK Echt (NL)
Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

SVERIGE

SANIFLO AB

BOX 797
S-191 27 Sollentuna
Tel. +46 (0)8-404 15 30
info@saniflo.se

POLSKA

SFA POLAND Sp. z o.o.

ul. Białolecka 168
03-253 Warszawa
Tel. (+4822) 732 00 32
Fax (+4822) 751 35 16

ČESKÁ REPUBLIKA

SFA-SANIBROY, spol. s r.o

Na Košince č.ev. 681- 180 00 PRAHA 8 -
Libeň
Tel. +420 266 712 855
Fax. +420 266 712 856

ROMANIA

SFA SANIFLO S.R.L.

145B Foisorului Street
District 3
31177 BUCAREST
Tel. +40 256 245 092
Fax +40 256 245 029

TÜRKİYE

SFA SANIHYDRO LTD STI

Mecidiye Cad No:36-B Sevensan APT
34394 MECIDIYEKÖY - ISTANBUL
Tel. +90 212 275 30 88

CHINA

SFA 中国

上海市静安区石门二路333弄3号振安
广场恒安大厦27C (200041)
Tel. +86(0)21 6218 8969
Fax. +86(0)21 6218 8970

KOREA

www.SFA.biz

sales@saniflo-korea.kr

South Africa

SFA Africa

www.saniflo.co.za

BRAZIL

SFA Brasil Equipamentos Sanitários,

Rua Maria Figueiredo 595
CEP 04002-003 SAO PAULO / SP
Tel. (11) 3052-2292
www.sanitrit.com.br

SERVICE HELPLINES

	TEL	FAX			
France	01 44 82 25 55	03 44 94 46 19	Benelux	+31 475 487100	+31 475 486515
United Kingdom	08457 650011 (Call from a land line)	020 8842 1671	Sverige	+46 (0)8-404 15 30	
Ireland	1850 23 24 25 (LOW CALL)	+ 353 46 97 33093	Norge	+46 (0)8-404 15 30	
Australia	+1300 554 779	+61.2.9882.6950	Polska	(+4822) 732 00 33	(+4822) 751 35 16
Deutschland	0800 82 27 82 0	(060 74) 30928-90	Россия	(495) 258 29 51	(495) 258 29 51
Italia	0382 6181	+39 0382 618200	Česká Republika	+420 266 712 855	+420 266 712 856
España	+34 93 544 60 76	+34 93 462 18 96	România	+40 256 245 092	+40 256 245 029
Portugal	+35 21 911 27 85	+35 21 957 70 00	Türkiye	+90 212 275 30 88	+90 212 275 90 58
Suisse Schweiz Svizzera	+41 (0)32 631 04 74	+41 (0)32 631 04 75	中国	+86(0)21 6218 8969	+86(0)21 6218 8970
			Brazil	(11) 3052-2292	

Service information : www.sfa.fr

FR INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES IMPORTANTES

UK IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION

DE WICHTIGE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

IT INFORMAZIONI AGGIUNTIVE IMPORTANTI

ES INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA IMPORTANTE

PT INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES

BR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IMPORTANTES

NL BELANGRIJKE EXTRA INFORMATIE

SE ANNAN VIKTIG INFORMATION

DK VIGTIGE SUPPLERENDE OPLYSNINGER

NO VIKTIG TILLEGGSINFORMASJON

FI TÄRKEITÄ LISÄTIETOJA

HU FONTOS KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

PL WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

RU **UA** ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RO INFORMAȚII SUPPLEMENTARE IMPORTANTE

CZ DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

TR ÖNEMLİ EK BİLGİLER

CN 重要补充信息

TW 重要補充信息

KR 한국

HR VAŽNE DODATNE INFORMACIJE

AR معلومات إضافية هامة

AU IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION

ID INFORMASI TAMBAHAN PENTING

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный насос разработан в соответствии с промышленными нормами. Он прошел постоянный контроль качества на заводе в соответствии со стандартом ISO 9001, ISO 14001. Для того чтобы ваш аппарат правильно функционировал, необходимо тщательно соблюдать правила установки и технического обслуживания, указанные в данной инструкции.



Этот аппарат не предназначен для лиц (в том числе детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также не имеющих опыта и знаний по обращению с ним, за исключением тех случаев, когда они пользуются им под наблюдением и получают указания по работе с ним от лица, ответственного за их безопасность. Следите за детьми и контролируйте, чтобы они не играли аппаратом.

2 ПРИМЕНЕНИЕ

Данный аппарат представляет собой насосную станцию, предназначенную для откачивания стоков из жилых домов (кроме туалетного стока).

Аппараты SANIVITE®, SANISPEED® и SANIPUMP 2®, SANIPUMP 3® созданы для откачивания сточных вод из раковины, стиральной, посудомоечной машин, душа или ванной. Аппарат SANIDOUCHÉ® /SANIPUMP 1® может откачивать сточные воды только из душа, раковины, или биде. SANISHOWER® FLAT/ SANIDOUCHÉ® FLAT предназначен для отвода сточных вод только от душа и раковины.

Данный аппарат соответствует нормам EN 12050-2 и европейским нормам, касающимся электрической безопасности и электромагнитной совместимости.

Для просмотра ДОП (Декларация о производительности) пожалуйста, нажмите на 'иллюстрации и таблицы' на вкладке на странице каждого продукта на нашем сайте.

3 УСТАНОВКА

Аппарат должен находиться в том же помещении, что и остальное подключенное к нему санитарно-техническое оборудование. Необходимо иметь свободный доступ к прибору для выполнения проверок и технического обслуживания.

Установка и эксплуатация аппарата должны соответствовать местным нормам и стандарту EN 12056-4.

Установить насос таким образом, чтобы он не касался перегородки помещения, поставить насос на совершенно плоскую поверхность пола во избежание нарушения правильной работы противовибра-

ционных зажимов, правильно закрепить систему выводящих труб таким образом, чтобы расстояние между креплениями не превышало один метр.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Электрическое подключение следует осуществлять только после окончательного выполнения всех необходимых соединений.

Электроустановка должна осуществляться квалифицированным специалистом. Прибор следует поместить таким образом, чтобы был обеспечен доступ к электрической розетке.

Данный аппарат должен быть обязательно подключен к заземлению (класс I) и дифференциальному автоматическому выключателю высокой чувствительности (30mA).

Розетка должна быть использована только для питания аппарата

Нормы и правила

Соблюдайте нормативы по электрической безопасности в ванных комнатах, действующие в стране использования.

4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Выполнив электрические и гидравлические соединения, следует проверить герметичность соединений с остальным санитарно-техническим оборудованием, подключенным к насосу.

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОСТОРОЖНО !!!

В случае длительного отсутствия необходимо отключить воду в квартире.

ОЧИСТКА И УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА

Для удаления известкового налета и очистки насос следует регулярно использовать специально предназначенное для этого средство от накипи или раствор 1 литр 9% уксуса на 5 литров воды

6 НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ



ДО ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ НАСОС СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ СЕТИ

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	ПОЧИНКА
• Мотор не включается	• Прибор не включен в сеть • Неисправность системы электропитания • Неисправность мотора или системы управления	• Включить аппарат в сеть • Проверить систему электропитания • Если проблема не устранена, обратиться в лицензированную службу ремонта
• Самопроизвольное включение прибора	• Подтекание запорных устройств санитарной техники, подключенной к прибору • Пропускает обратный клапан	• Проверить оборудование, подключенное к прибору • Прочистить или заменить обратный клапан
• Мотор вращается без нарушений, но, не останавливается или вращается слишком длительное время	• Высота или длина вывода слишком велика или насыщается слишком много патрубков (потеря нагрузки) • Проблема гидравлики, закупорка	• Произвести осмотр установки • Если проблема не устранена, обратиться в лицензированную службу ремонта
• Прибор останавливается	• Прибор работал слишком длительное время (термическое отключение)	• Подождать повторного включения, затем при необходимости проконсультироваться в лицензированной службе ремонта
• Загрязненная вода выводится в душ (приборы с боковыми выходами)	• Душ установлен слишком низко относительно насоса • Створки боковых входов закрыты	• Произвести осмотр установки • Очистить створки • Если проблема не устранена, обратиться в лицензированную службу ремонта

7 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок аппарата 3 года (2 года по Украине), начиная с даты покупки, при условии установки и использования в соответствии с данной инструкцией.



Внимание: не сливайте в подключенную к аппаратам сантехнику такие продукты, как растворители, краску, щелочь, кислоты или другие химические продукты.

1 UPOZORENJE

Ova pumpa kontinuirano podliježe kontroli kvalitete u tvornici koja ima certifikate ISO 9001, ISO 14001. Pruža visoku razinu učinkovitosti, sigurnosti i pouzdanosti kada se strogo poštuju sva pravila za postavljanje i održavanje opisana u ovoj knjižici.

⚠ Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) ograničenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobama koje nemaju znanja i iskustva osim ako nisu pod nadzorom i ne dobivaju potrebne upute za upotrebu uređaja uz pomoć osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.

2 PRIMJENE

Ovaj uređaj je pumpa napravljena za odvođenje otpadnih voda (osim vode iz zahoda). SANIVITE®, SANISPEED® i SANIPUMP 2® napravljeni su za odvođenje otpadnih voda iz sudopera, perlice rublja, kade ili tuš kade, umivaonika, bidea. Uređaj SANIDOUCHE®/SANIPUMP 1® može primati samo otpadne vode koje dolaze iz: tuša, umivaonika ili bidea. Uređaj SANISHOWER® FLAT/ SANIDOUCHE® FLAT može primati samo otpadne vode iz tuša ili umivaonika.

Ovaj uređaj ispunjava normu EN 12050-2 i europske norme o električnoj sigurnosti i elektromagnetskoj kompatibilnosti. Ako želite pogledati izjavu o sukladnosti (Declaration of performance), molimo otvorite karticu "Illustrations and Datasheet" na opisu svakog proizvođača na našoj internet stranici.

3 INSTALACIJA

Uređaj se nalazi u istoj prostoriji kao i priključene sanitarne instalacije.

Mora se omogućiti jednostavan pristup za kontrolu i održavanje. Prilikom instalacije i rada uređaja moraju se poštivati važeći lokalni propisi i norma EN 12056-4.

Kako bi se optimizirale najnovije tehničke razvojne promjene po pitanju akustičnih materijala ugrađenih u ovaj uređaj potrebno je:

– odvod postaviti tako da ne dodiruje pregrade prostorije,

– odvod na tlo postaviti u savršeno vodoravno položaju tako da ne ometa ispravan rad protutivacijskih priključaka.

– cijevi za odvod ispravno pričvrstiti izbjegavajući udaljenost veću od jednog metra između pričvršćenja.

ELEKTRIČNO PRIKLJUČIVANJE

⚡ Električno priključivanje obavite tek nakon što sve priključite i povežete.

Električnu instalaciju treba obaviti kvalificirani elektrotehničar.

Uređaj treba postaviti tako da je električni utikač dostupan.

Strujni krug napajanja uređaja mora se uzemljiti (klasa I) i zaštititi diferencijalnim prekidačem visoke osjetljivosti (30 mA).

Priključak mora služiti isključivo za napajanje uređaja.

Propisi

Obavezno se pridržavajte odredaba važećih propisa u zemlji upotrebe (Hrvatska: EN 60-335) koji se odnose na zaštitne mjere u kupaonici.

4 PUŠTANJE U RAD

Provjerite nepropusnost priključaka sanitarnih uređaja spojenih na pumpu.

5 ODRŽAVANJE OPREZ!!!

U slučaju dulje odsutnosti obavezno odspojite glavni dovod vode za kuću i zaštitite instalacije od zamrzavanja.

ČIŠĆENJE/UKLANJANJE KAMENCA

Za uklanjanje kamenca i čišćenje pumpe redovito upotrebljavajte posebno sredstvo za uklanjanje kamenca SANIBROYEUR tvrtke SFA napravljeno za uklanjanje kamenca kojim se štite unutarnji sklopovi vašeg uređaja.

6 EVENTUALNI ZAHVATI

U SVAKOM SLUČAJU OBAVEZNO ISKOPČAJTE ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK PUMPE

UTVRĐENA NEISPRAVNOST	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJA
• Motor se ne pokreće	• Uređaj nije priključen • Neispravno električno napajanje • Problem s motorom ili sustavom upravljanja	• Priključite uređaj • Provjerite električno napajanje • U protivnom se obratite ovlaštenom serviseru
• Uređaj radi s prekidima	• Priključeni sanitarni uređaji cure • Protupovratni ventil curi	• Provjerite gornji dio instalacije • Očistite ili zamijenite protupovratni ventil
• Motor ispravno radi, ali ne zaustavlja se ili predugo radi	• Visina ili duljina odvoda je prevelika (gubitak tlaka) • Hidraulički problem, začepljenje	• Pregledajte instalaciju • U protivnom se obratite ovlaštenom serviseru
• Uređaj se zaustavlja	• Uređaj je predugo radio (sigurnosno toplinsko isključenje)	• Pričekajte ponovno uključenje i po potrebi pozovite ovlaštenog serviseru
• Povratak mutne vode u tuš (uređaji s bočnim ulazima)	• Tuš je prenisko postavljen u odnosu na pumpu • Začepljena krilca bočnih ulaza	• Pregledajte instalaciju • Očistite krilca • U protivnom se obratite ovlaštenom serviseru

7 UVJETI JAMSTVA

Jamstveni rok uređaja je dvije godine od datuma kupovine pod uvjetom da je instaliran u skladu s ovim uputama.

⚠ Oprez: u sanitarne uređaje spojene na ovaj uređaj ne bacajte proizvode kao što su otapala, boja, natrijev hidroksid, kiseline ili drugi kemijski proizvodi.

1 تحذير

تخضع هذه المضخة لاختبارات الجودة المستمرة في مصنع حاصل على شهادة ISO 9001 و ISO 14001 ويتمتع بمستوى عالٍ من الأداء والسلامة والاعتمادية في القياس حيث يُعتد به في جميع قواعد التركيب والصيانة الواردة في هذه النشرة.

هذا الجهاز غير مُعد للأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، إلا إذا خضعوا لإشراف وتلقوا التعليمات اللازمة لاستخدام الجهاز، وذلك بمساعدة شخص مسؤول عن سلامتهم.

2 تطبيقات

إن الجهاز عبارة عن مضخة مُصممة لتفريغ مياه الصرف (باستثناء دورة المياه). تم تصميم كل من SANIVITE® و SANISPEED® و SANIPUMP 2® لتفريغ مياه الصرف من الحوض أو الغسالة أو غسالة الصحون أو الدش أو حوض الاستحمام أو مغسلة الأيدي أو البيديت. لا يمكن للجهاز SANIDOUCHÉ®/ SANIPUMP 1® سحب مياه الصرف الواردة من : حوض الاستحمام أو المغسلة أو البيديت.

قد لا يتمكن جهاز SANISHOWER® FLAT/ SANIDOUCHÉ® FLAT إلا من سحب مياه صرف حوض الاستحمام والمغسلة فقط.

يخضع هذا الجهاز لمعيار EN 12050-2 بالإضافة إلى المعايير الأوروبية الخاصة بالسلامة الكهربائية والتوافق الكهرومغناطيسي.

3 التركيب

ينبغي تركيب الجهاز في نفس الموضع الذي يوجد به المرافق الصحية.

ينبغي أن تتوافق أنظمة تركيب وتشغيل الجهاز مع القوانين المحلية ومعيار EN 12056-4

من أجل تحسين أحدث التطورات التقنية في مجال الصوتيات المدرجة في هذا الجهاز، من المهم:

- تركيب الخزان بصورة تمنع تلاصقه مع أي من جدران الغرفة،

- وضع الخزان على أرضية مسطحة تمامًا حتى لا تعيق سير العمل في مسمار سدّات التثبيت المضادة للاهتزاز،

- توصيل أنابيب التفريغ بشكل صحيح عن طريق تجنب ترك مسافات تزيد عن المتر بين التركيبات العليا.

التوصيل الكهربائي

عدم البدء في التوصيلات الكهربائية إلى حين إتمام التوصيلات النهائية.

يجب أن يتم تنفيذ التركيبات الكهربائية من قبل الفنيين المؤهلين في مجال الهندسة الكهربائية. يجب وضع الجهاز في مكان يسهل وصول قابس الكهرباء إليه.

يجب أن يتم توصيل دائرة إمدادات الطاقة الخاصة بالجهاز بالأرض (درجة 1) بالإضافة إلى حمايتها من خلال قاطع الدائرة الكهربائية التفاضلي ذي الحساسية الفائقة (30mA).

ينبغي ألا يتم التوصيل إلا لغرض إمداد الجهاز بالطاقة.

الوانح

تأكد من الامتثال إلى بنود المعايير المعمول بها في بلد الاستخدام (فرنسا: NF C 15-100)

بشأن مستويات حماية دورات المياه.

4 الاستخدام

تحقق من ختم الوصلات المرفقة مع الأدوات الصحية المتصلة بالمضخة.

5 الصيانة

تحذير!!!

في حالة عدم وجوده لفترات طويلة، فإنه لا بد من خفض إمدادات مياه المنزل وحماية التركيب من ألا يتعرض للتجمد.

التنظيف/إزالة الترسبات

إزالة الترسبات وتنظيف المضخة، استخدم SANIBROYEUR من SFA، الذي يهدف تصميمه إلى إزالة الجير مع الأخذ في الاعتبار الأجزاء الداخلية للجهاز الخاص بك.

6 الحلول الممكنة

في جميع الحالات، افصل التيار الكهربائي عن المضخة

الحلول	الأسباب المحتملة	الاحترافات المكتشفة
• توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي • تحقق من التيار الكهربائي • استعن باستشارة فني أعطال معتمد	• الجهاز غير متصل • وجود خلل في إمدادات الطاقة • عطل في المحرك أو نظام التحكم	• المحرك لا يعمل
• تحقق من تثبيت المنيع • قم بتنظيف أو تغيير الصمام المانع للارتجاع	• شرب وصلات الأدوات الصحية • شرب الصمام المانع للارتجاع	• إعادة تشغيل الجهاز بشكل متقطع
• مراجعة التركيب • استعن باستشارة فني أعطال معتمد	• يُعد ارتفاع أو طول جهاز التفريغ مهم للغاية (فقد الحمل) • عطل هيدروليكي، انسداد	• يتم تشغيل المحرك بشكل صحيح ولكن لم يعد يتوقف أو يعمل لمدة طويلة
• ترطب تشغيله مرة أخرى ثم اتصل بفني أعطال معتمد عند الضرورة	• تم تشغيل الجهاز لفترة طويلة جدًا (الإغلاق الحراري (الآمن))	• توقف الجهاز
• مراجعة التركيب • تنظيف الأبواب • استعن باستشارة فني أعطال معتمد	• يُعد تركيب حوض الاستحمام أكثر بطئًا مقارنةً بالمضخة • انسداد مداخل الأبواب المزودة	• ارتجاع الماء العكر إلى حوض الاستحمام (أجهزة ذات وصلات جانبية)

7 شروط الضمان

ضمان الجهاز ساري لمدة عامين من تاريخ الشراء حيث يخضع لشروط التركيب والاستخدام الواردة في هذه النشرة.

تحذير: لا تلق أي من المذيبات أو الدهانات أو الصودا الكاوية أو الأحماض أو أي من المواد الكيميائية الأخرى، داخل الأدوات الصحية المتصلة بهذه الوحدة من المنتجات.

1 DESCRIPTION

This pump is (manufactured in a factory which is quality) certified to ISO 9001, ISO 14001. Installed and used correctly, the unit will give consistent and reliable service.



This device is not designed for persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities, or those with minimal experience and knowledge, unless they are monitored and are given the necessary instructions for using the device, with the help of a person responsible for their safety. Monitor children and make sure they do not play with the device.

2 APPLICATIONS

This device is a pump designed to evacuate waste water (except for water coming from WC's).

SANIVITE®, SANICOM®, SANISPEED® and SANIACCESS PUMP® are designed to handle the waste evacuation from a bath, kitchen sink, dishwasher and washing machine. Its powerful pump will deal with every day normal usage.

SANISHOWER® is designed to handle the waste from a shower and handbasin only. SANICOM and SANISPEED will take the above at a heavier duty rate of usage.

This appliance conforms to EN 12050-2 and the Australian standards concerning electrical safety and electromagnetic compatibility.

To view the DoP (Declaration of performance) please click on the 'Illustrations and Datasheet' tab on each product page on our website.

3 INSTALLATION

The unit should be installed in the same space as the connected facilities and should be accessible for possible service. The fitting and working of your appliance must meet local plumbing regulations and the AS3500.2 section 12.

To optimise the latest technical developments concerning soundproofing incorporated into this unit, it is important to:

- fix the discharge pipe correctly, with distances of not more than one metre between the fastenings.

4 CONNECTION TO THE ELECTRICAL SUPPLY



The electrical installation should be carried out by a qualified person.

The unit should be connected to a fully earthed electrical supply. All wiring must conform to the Australian Standards for electrical wiring AS3000:2007 for electrical installations. The unit requires a 220/240V single phase AC 50 Hz supply.

The power supply circuit of the appliance must be earth protected by a 16 amp rated RCD, with a sensitivity of (30mA). The wires in the mains lead are colour-coded in accordance with the following code:

Brown - Live

Blue - Neutral

Green/Yellow - Earth

Warning: Ensure the electricity is turned OFF at the main switch board before wiring to connector.

All work on cable, pressure chamber and motor should only be carried out by a qualified Saniflo service agent.

5 COMMISSIONING THE UNIT

Once electrical and plumbing connections have been made, check that all seals, and connections are watertight.

Check both the discharge pipework from the unit and the other sanitary appliances connections.

5 MAINTENANCE WARNING !!!

If away for a long period, we recommend that you turn off the water supply to the WC served by the unit.

CARE OF YOUR UNIT

In order to remove scale and clean the pump, use a household descaler (like SANIFLO descaler).

SANIFLO MANUFACTURER WARRANTY

This warranty is provided by Saniflo Australasia Pty Ltd (ABN 55128147240), 10/25 Gibbes Street, Chatswood NSW 2067. Tel: 1300 554 779, email info@saniflo.com.au.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

This product is to be installed and operated in accordance with the instructions provided. Saniflo warrants its products to be free of defects in material and workmanship during the warranty period. If a product proves to be defective in material or workmanship during the warranty period, then Saniflo will, at its discretion, repair or replace the product with a like product. Replacement product or parts may include re-manufactured or refurbished parts or components. Rights under this warranty sit alongside consumer guarantees under Australian Consumer Law which cannot be excluded.

Warranty service work may be denied or suspended on equipment not readily accessible to service personnel.

How long the warranty is effective:

This product is warranted for 24 months for parts and labour from the date of purchase by the end user.

To obtain warranty service:

Contact Saniflo on 1300 554 779 Ensure the product is still installed at the original location. Provide proof of original purchase Provide your details including name and address and the installing plumber's details.

7 GUARANTEE



These units must be used for the disposal of grey water waste only. The disposal of solvents, paint, acids, caustic liquids, harsh chemicals, hair, food, cotton, sanitary towels, metal, wood, plastic or any foreign objects will void the warranty. The excessive usage of grease, oil and food waste can also damage the unit and void the warranty.

1 KETERANGAN

Pompa ini (diproduksi di pabrik yang berkualitas) bersertifikat ISO 9001, ISO 14001. Dipasang dan digunakan dengan benar, unit akan memberikan layanan yang konsisten dan andal.

Perangkat ini tidak dirancang untuk orang (termasuk anak-anak) dengan keterbatasan kemampuan fisik, sensorik, atau mental, atau orang dengan pengalaman dan pengetahuan minimal, kecuali mereka dipantau dan diberi petunjuk yang diperlukan untuk menggunakan perangkat, dengan bantuan orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Pantau anak-anak dan pastikan mereka tidak memainkan perangkat.

2 APLIKASI

Perangkat ini adalah pompa yang dirancang untuk mengevakuasi air limbah dari rumah pribadi (kecuali untuk air yang berasal dari WC). SANIVITE®, SANISPEED® dan SANIPUMP 2® dirancang untuk menangani evakuasi limbah dari kamar mandi, wastafel dapur, mesin cuci piring, dan mesin cuci. Pompa cangkihnya akan menangani penggunaan normal setiap hari. SANISHOWER® FLAT/ SANIDOUCE® FLAT dirancang untuk menangani limbah dari shower dan wastafel pencuci tangan.

Sanispeed akan melakukan hal di atas pada kecepatan penggunaan tugas yang lebih berat. SANISHOWER®/SANIPUMP 1® dirancang untuk mengambil limbah dari shower dan wadah air pencuci tangan.

Alat ini sesuai dengan EN 12050-2 dan standar Eropa tentang keselamatan listrik dan kompatibilitas elektromagnetik.

3 PEMASANGAN

Unit harus dipasang di ruang yang sama sebagai fasilitas terhubung dan harus dapat diakses untuk kemungkinan servis. Pemasangan dan pengerjaan alat Anda harus memenuhi peraturan setempat dan standar EN 12056-4.

Untuk mengoptimalkan pengembangan teknis terbaru tentang peredaman suara yang diterapkan ke unit ini, penting untuk:

- perbaiki pipa pembuangan secara benar, dengan jarak tidak lebih dari satu meter di antara pengencang.

SAMBUNGAN KE PASOKAN LISTRIK



Instalasi listrik harus dilakukan oleh orang yang berkualifikasi.

Unit harus disambungkan ke pasokan listrik yang ditanahkan sepenuhnya. Semua pengkabelan harus sesuai dengan BS7671, persyaratan 1992 untuk instalasi listrik. Unit memerlukan fasa tunggal 220/240V pasokan 50 Hz AC (spesifikasi Inggris). Jangan sambungkan unit ke konektor dan soket konvensional. **Unit harus dikabelkan ke sekering, tidak dialihkan, konektor pengkabelan tetap dilengkapi dengan sekering 5 amp.** Kawat dalam kabel utama diwarnai sesuai dengan kode berikut:

Coklat - Hidup

Biru - Netral

Hijau/Kuning - Ditanahkan

Peringatan: Pastikan listrik pada papan sakelar utama **DIMATIKAN** sebelum melakukan pengkabelan ke konektor. Semua pekerjaan pada kabel, ruang tekanan, dan mesin hanya boleh dilakukan

oleh agen servis Saniflo berkualifikasi, karena memerlukan alat khusus.

4 MENGAKTIFKAN UNIT

Setelah sambungan listrik dan pipa saluran air dibuat, pastikan bahwa semua seal, dan sambungan kedap air.

Periksa kedua pemipaan pembuangan dari unit dan sambungan peralatan sanitasi lainnya.

5 PEMELIHARAAN PERINGATAN !!!

Jika pergi dalam jangka waktu lama, sebaiknya matikan pasokan air ke WC yang disediakan oleh unit.

PERAWATAN UNIT

Agar dapat menghilangkan kerak dan membersihkan pompa, gunakan pembersih kerak rumah tangga (seperti Pembersih/ Pembersih Kerak SANIFLO).

6 MENEMUKAN/MEMPERBAIKI KESALAHAN



DI SEMUA KASUS, ANDA HARUS MEMUTUSKAN SAMBUNGAN POMPA DARI CATU DAYA

GEJALA	KEMUNGKINAN PENYEBAB	PERBAIKAN
• Motor tidak dapat diaktifkan	• Catu daya listrik tidak aktif • Catu daya listrik rusak • Motor atau sistem kontrol rusak	• Kembalikan pasokan listrik • Periksa catu daya listrik • Atau, minta agen perbaikan yang disetujui untuk memperbaiki
• Motor diaktifkan secara bergantian	• Perangkat sanitasi yang tersambung bocor • Katup searah rusak	• Periksa instalasi hulu • Bersihkan atau ganti katup searah
• Motor beroperasi secara normal, namun tidak berhenti atau terus beroperasi untuk waktu yang lama	• Panjang atau tinggi instalasi lebih dari spesifikasi, terlalu banyak tekukan/siku • Pelat penutup pompa tersumbat	• Periksa instalasi
• Unit berhenti	• Unit sudah beroperasi terlalu lama (pemutusan termal)	• Atau, minta agen perbaikan yang disetujui untuk memperbaiki • Tunggu pengaturan ulang, lalu minta agen perbaikan yang disetujui untuk memperbaiki
• Air yang kotor muncul ke dalam bascom shower (unit dengan inlet sisi)	• Shower dipasang terlalu rendah seperti yang dibandingkan dengan pompa • Cakram inlet sisi berengsel tersumbat	• Periksa instalasi • Bersihkan cakram berengsel • Atau, minta agen perbaikan yang disetujui untuk memperbaiki

7 GARANSI



2 tahun garansi sejak tanggal pembelian subjek untuk pemasangan dan penggunaan yang benar. **Peringatan:** Jangan buang pelarut, cat (jangan cuci kuas cat di wastafel), kaustik, asam, atau bahan kimia lainnya ke dalam berbagai produk ini.

