




КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

CROSBY ROCKY

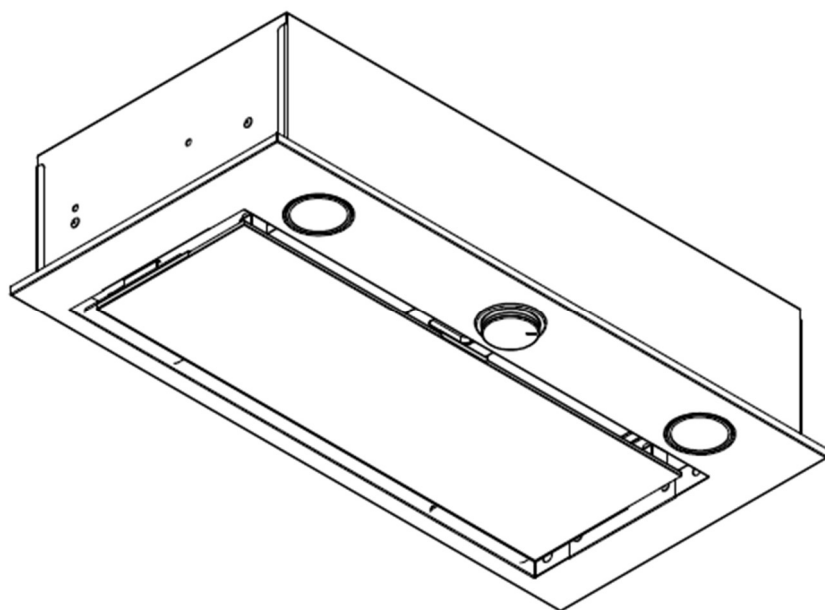

ТИП: **CROSBY ROCKY**

Импортер в РФ: ООО «МАУНФЕЛД РУС»
Юридический адрес: Россия, 123182, г. Москва,
ул. Щукинская, д.2, этаж 1, пом. 170, комн. 1

www.maunfeld.ru

Эксклюзивный дистрибьютор в РБ: ООО «Маунфелд Бай»
РБ, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с,
район д. Антонишки, д.92, корп.1, пом. 4

www.maunfeld.by



Уважаемые Господа,

Вы являетесь пользователем вытяжного устройства «CROSBY ROCKY».

Это вытяжное устройство спроектировано и изготовлено с идеей выполнить Ваши ожидания и принесет в Ваш дом комфорт и удобство.

Примененные в нем современные технические решения и использование новейшей технологии производства гарантируют его высокую функциональность и эстетику.

Перед установкой изделия просим Вас тщательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства во избежание неправильной установки и обслуживания вытяжного устройства.

Вытяжное устройство «CROSBY ROCKY» предназначено для устранения или нейтрализации дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов. Изделие устанавливается непосредственно над газовой или электрической кухонной плитой. При работе вытяжки в режиме отвода воздуха необходимо установить вытяжную трубу для вывода воздуха наружу. Длина трубы (диаметр 150 или 120 мм, в зависимости от характеристик вытяжки) не должна превышать 4-5 метров. При эксплуатации прибора в режиме рециркуляции – с установленным угольным фильтром, монтаж трубы для отвода воздуха не требуется.

Производитель снимает с себя всякую ответственность за неполадки, ущерб или возгорания, которые возникли при эксплуатации прибора с нарушением требований настоящей инструкции. Вытяжка предназначена исключительно для домашнего использования.

Вытяжка может иметь дизайн, отличающийся от того, что изображено на рисунках в данной инструкции, тем не менее приведенные требования по эксплуатации, техническому обслуживанию и установке сохраняются.

Сохраните настоящую инструкцию для дальнейшего использования. Если вытяжка передаётся для пользования другому владельцу или перевозится в другое место

эксплуатации, необходимо обеспечить передачу данной инструкции вместе с изделием.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией в части безопасности, установки и эксплуатации изделия.

Пользователю запрещается вносить изменения в электрическую или механическую части изделия, а также в установленные вытяжные трубы.

Примечание: принадлежности и аксессуары устройства, обозначенные в инструкции знаком «(*)» поставляются отдельно по запросу только к некоторым моделям вытяжных устройств.

Внимание!

Не подключайте прибор к электрической сети, пока операции по установке полностью не завершены. Прежде чем приступить к чистке или техническому обслуживанию прибора, отсоедините вытяжку от сети, вынув вилку или отключив подачу электричества.

При выполнении операций по установке и уходу рекомендуется пользоваться рабочими перчатками.

Не допускается использование этого устройства детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, а также лицами с недостатком опыта и знаний.

Не включайте вытяжку без должным образом установленной решетки – внешнего фильтра.

Категорически запрещается использовать вытяжку в качестве опорной плоскости, если это специально не оговорено.

Обеспечьте надлежащий воздухообмен помещения, когда Вы используете вытяжку на кухне одновременно с приборами на газу или другом горючем.

Вытягиваемый воздух не должен выводиться наружу через воздуховод, используемый для вывода дыма от приборов с газовым сжиганием или использующих другое горючее.

Категорически запрещается готовить блюда под пламенем, так как пламя может повредить вытяжное устройство и стать причиной пожара.



При жарке с большим количеством масла не оставляйте плиту без присмотра, так как перегретое масло может воспламениться. Открытые части вытяжного устройства могут сильно нагреваться под воздействием горячего пара при варке.

В части технических мер и условий по технике безопасности при отводе дыма, придерживайтесь правил, предусмотренных регламентами компетентных органов, действующих в вашем регионе.

Не используйте вытяжку без должным образом установленных лапочек, в связи с возможным риском удара электрическим током.

Производите периодическую чистку вытяжного устройства снаружи и внутри. Необходимо чистить устройство по крайней мере раз в месяц с соблюдением требований, описанных в разделе по уходу в данной инструкции.

Несоблюдение требований по чистке вытяжки и по замене и чистке фильтров может стать причиной пожара.

Изготовитель и продавец не несут ответственности за неполадки, поломку изделия и возможный ущерб, возникшие вследствие несоблюдения требований, приведенных в данной инструкции.

Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой 2002/96/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE). Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы можете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае. Вытяжка сконструирована для работы в режиме отвода воздуха наружу или рециркуляции воздуха.

Работа в режиме вытяжной системы

В этом режиме испарения выводятся наружу через гибкий трубопровод, подсоединенный к соединительному кольцу. Диаметр выводной трубы должен соответствовать диаметру соединительного кольца.

Внимание! Выводная труба не входит в комплект и должна быть приобретена отдельно.

В горизонтальной части труба должна быть немного приподнята кверху (на 10°) так, чтобы воздух быстрее мог выходить наружу. Если вытяжка снабжена угольным фильтром, уберите его, так как он не требуется в данном режиме.

Подсоединить вытяжку к выводной трубе с диаметром соответствующим отверстию выхода воздуха (соединительный фланец).

Установка труб с меньшим диаметром, чем диаметр воздуховода вытяжки, даст уменьшение мощности всасывания воздуха и резкое увеличение уровня шума. В этом случае производитель не несет ответственности за снижение производительности прибора.

Рекомендации:

Использовать трубу с минимально необходимой длиной.

Использовать трубу с наименьшим количеством изгибов (максимальный угол изгиба: 90°).

Избегать резкого изменения сечения трубы.

Внутренняя поверхность используемой трубы должна быть как можно более гладкой.

Материал трубы должен быть утвержден согласно нормативу в регионе Вашего проживания.

ВНИМАНИЕ! В случае работы прибора в режиме вытяжной системы следует приобрести дополнительные кожухи, которые не входят в стандартный комплект.







Работа устройства в режиме рециркуляции (с угольным фильтром)

Должен использоваться угольный фильтр, который необходимо приобрести дополнительно. Фильтры имеются в наличии у вашего дистрибьютора.

Втягиваемый воздух обезжиривается и дезодорируется перед тем, как вновь вернуться в помещение через верхнюю решетку внешнего фильтра.

Внимание! Расстояние между вытяжным устройством и кухонной плитой должно составлять:

- не менее 65 см для электроплиты;
- не менее 70-75 см для газовой плиты.

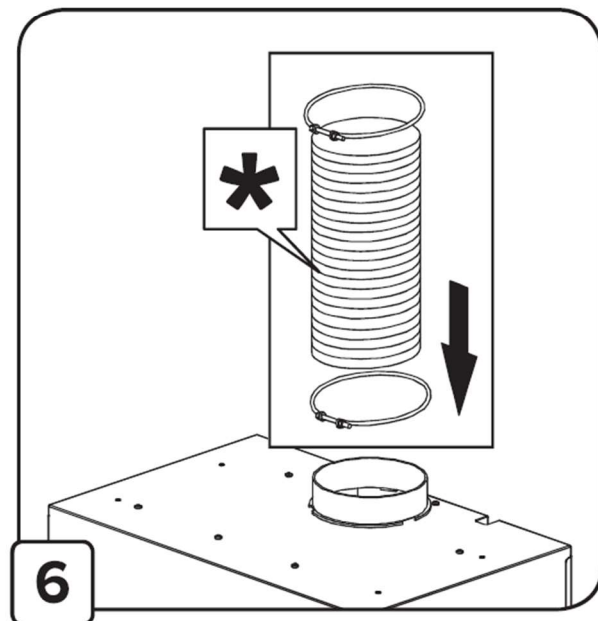
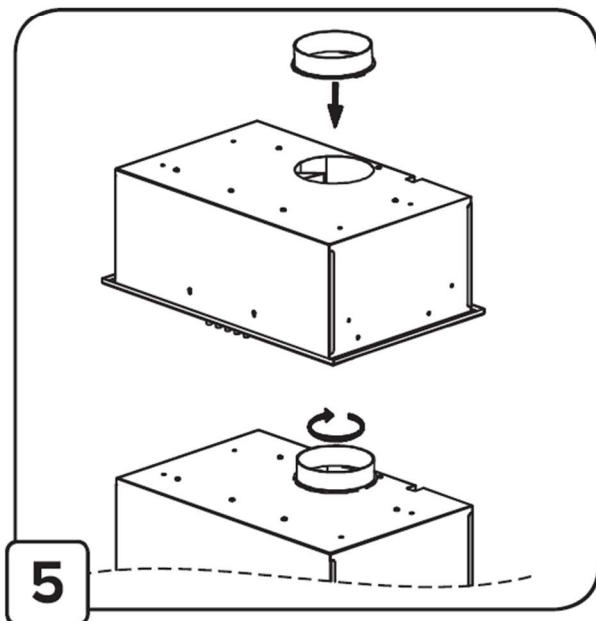
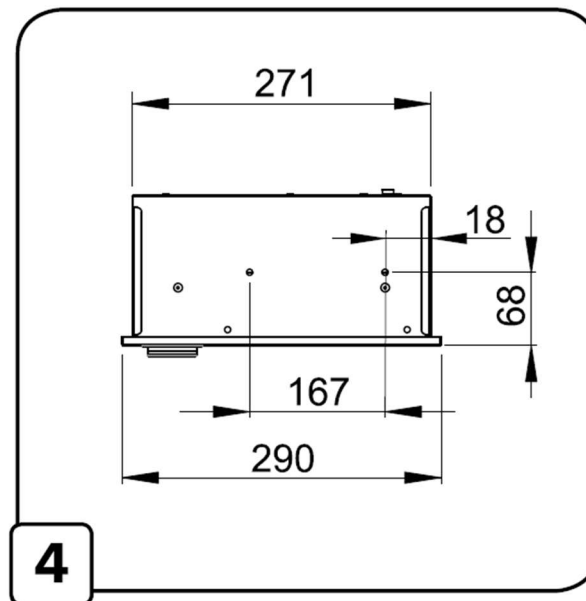
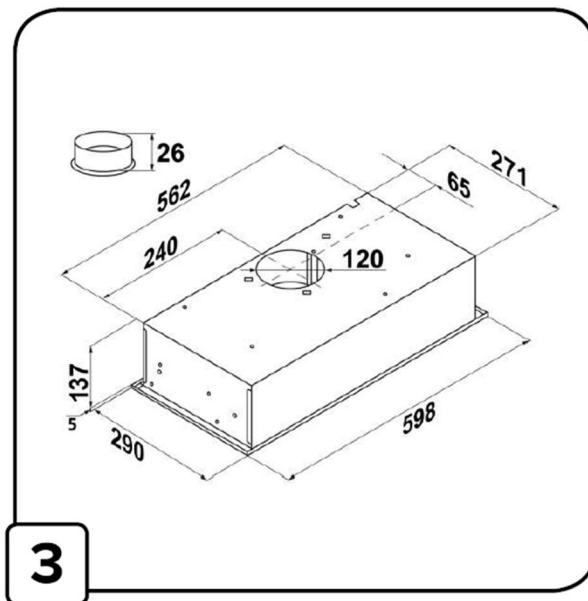
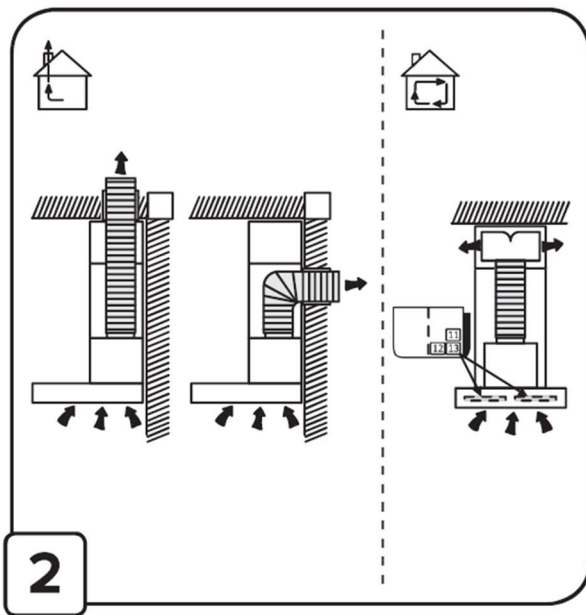
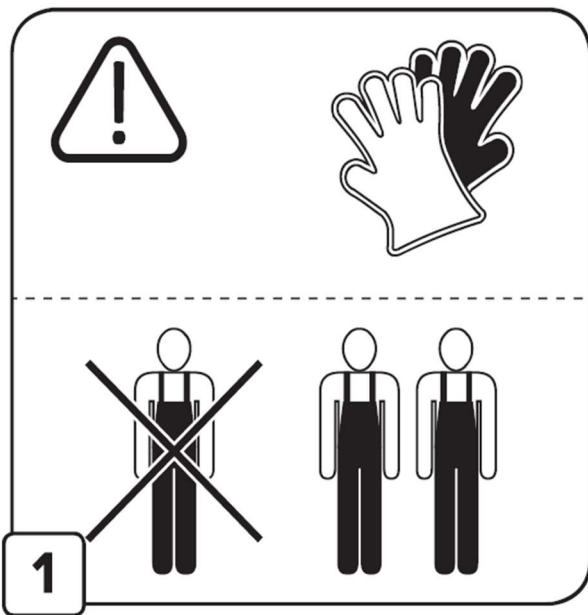








Все модели серии Crosby устанавливаются в кухонный шкафчик при помощи крепежных элементов, помещенных в коробке с изделием.

Монтаж вытяжки может производиться одним из трёх способов:

1. Прикрепить вытяжку к боковым стенкам шкафчика (Рис.10а);
2. Прикрепить вытяжку к шкафчику или полке сверху (Рис. 10б);
3. Прикрепить вытяжку и сверху и к боковым стенкам.

Все три способа допустимы и обеспечивают правильную и безопасную эксплуатацию вытяжки.

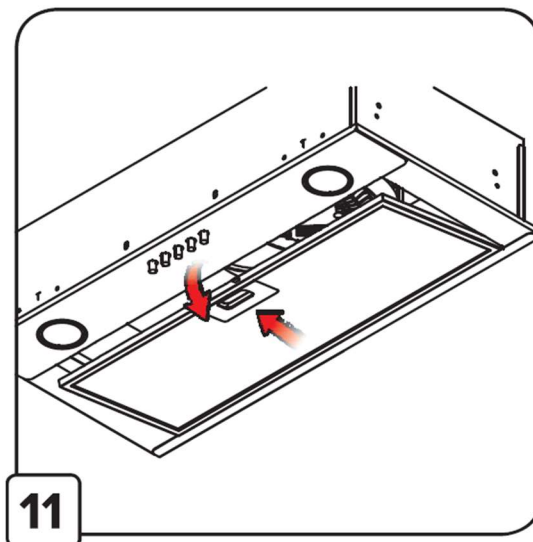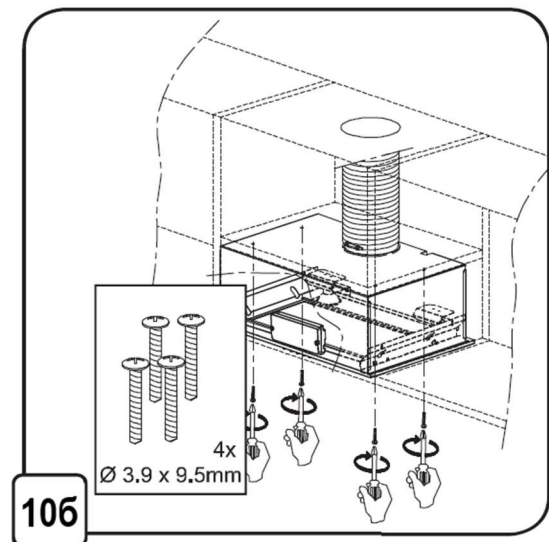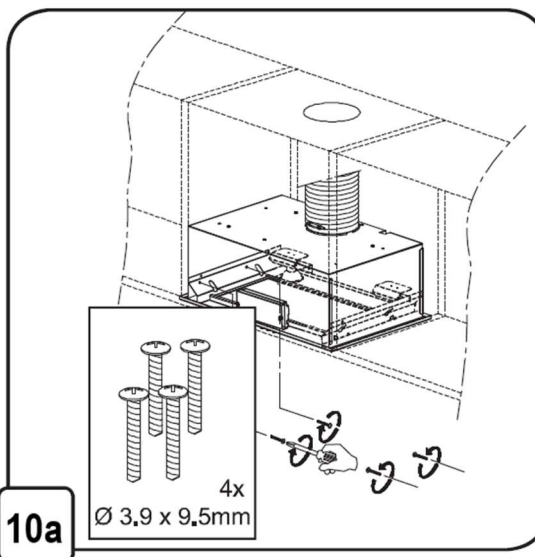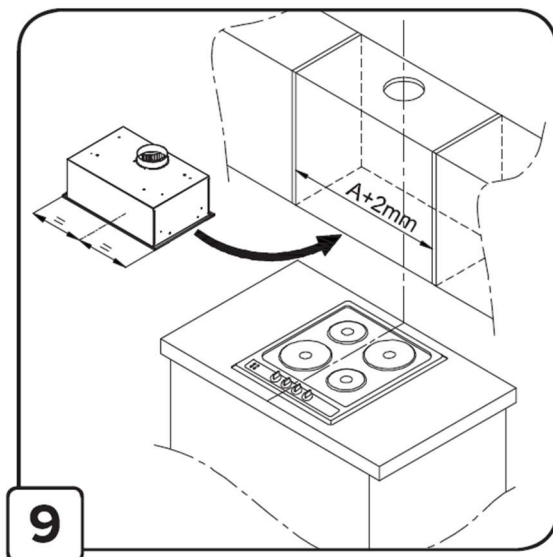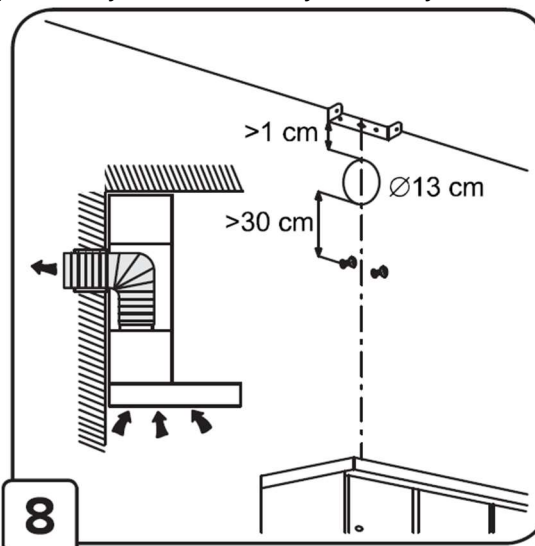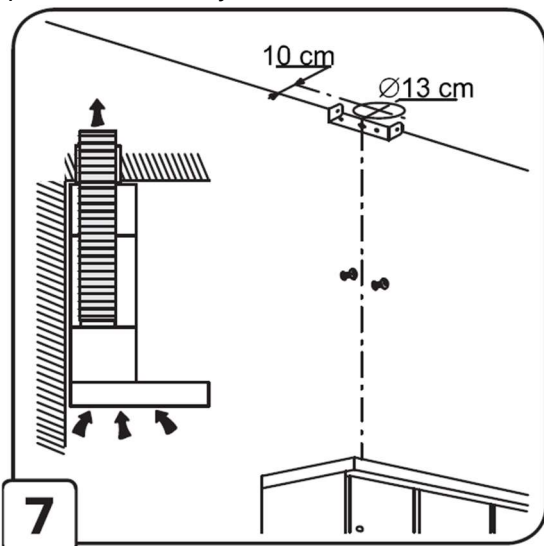

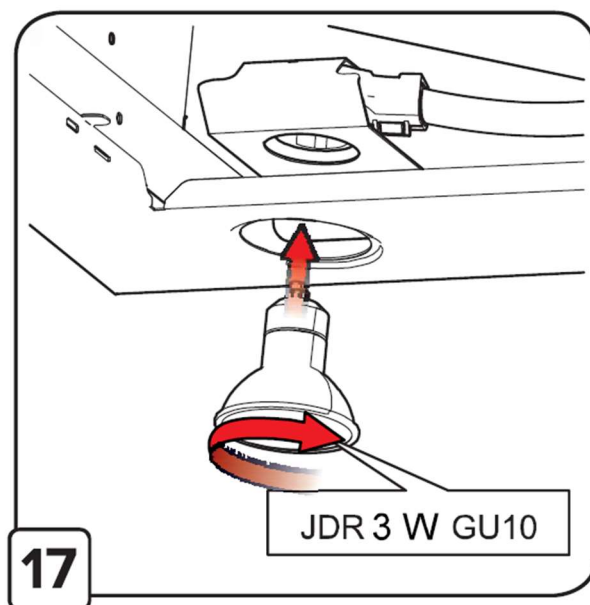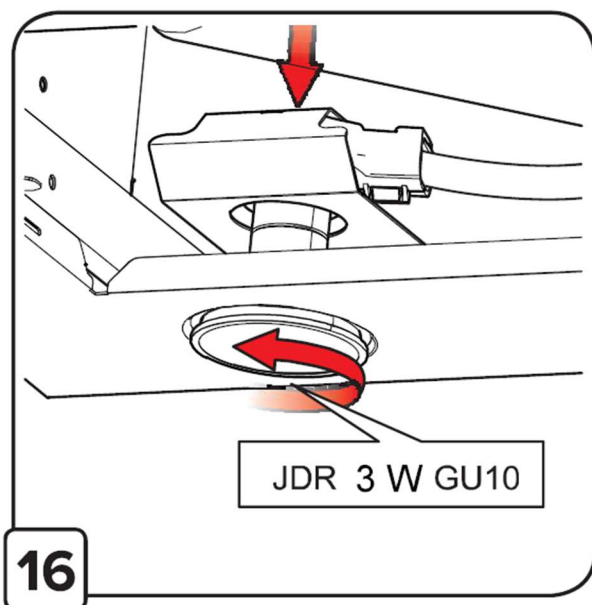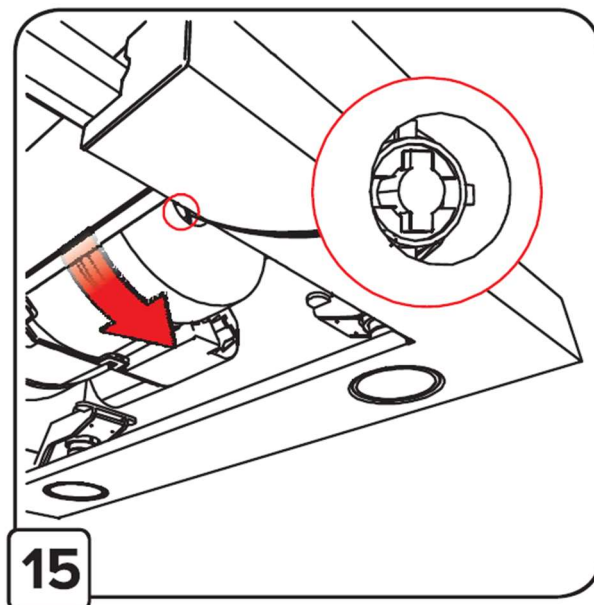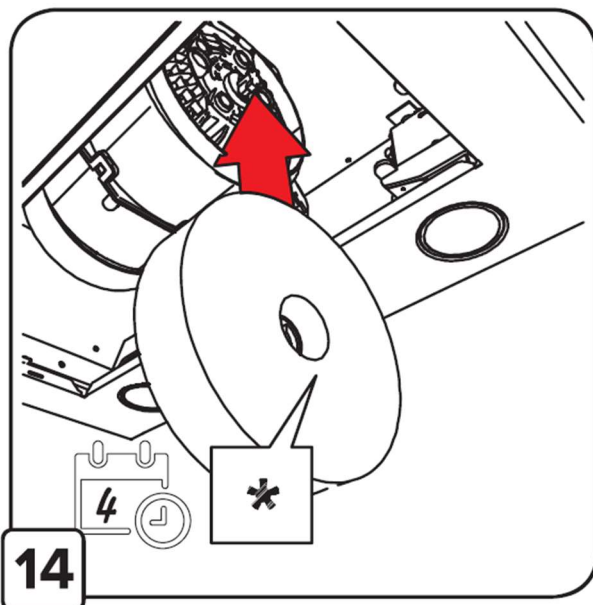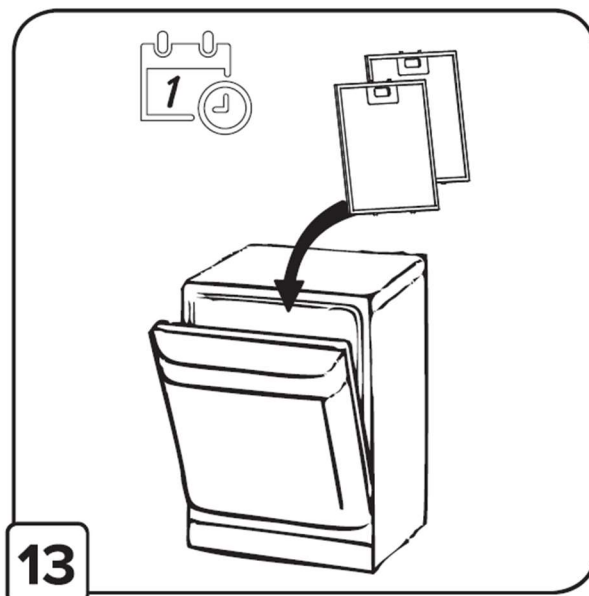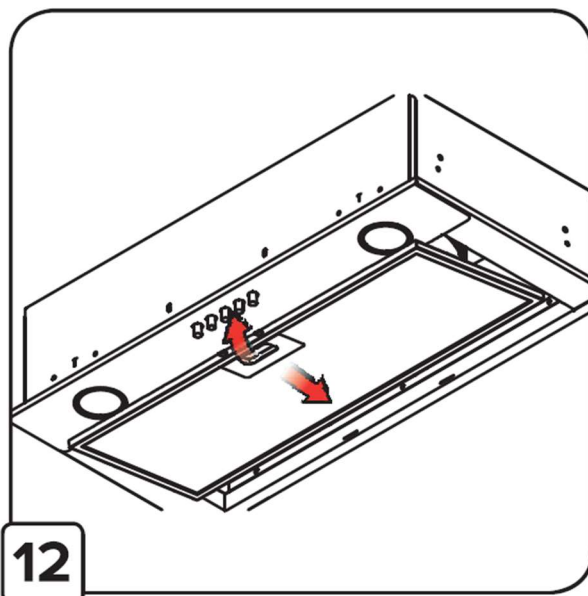

Электрическое соединение


Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на табличке технических данных, которая размещена внутри прибора. Если вытяжка снабжена вилкой, подключите вытяжку к штепсельному разъему, отвечающему действующим правилам, который должен быть расположен в легкодоступном месте, что можно сделать и после установки. Если же вытяжка не снабжена вилкой (прямое подключение к сети), или штепсельный разъем не расположен в доступном месте, используйте надлежащий двухполюсный выключатель, обеспечивающий полное размыкание сети при возникновении условий перенапряжения 3-ей категории, в соответствии с инструкциями по установке.

Внимание! прежде чем подключить к сети питания электрическую систему вытяжки и проверить ее исправное функционирование, убедитесь в том, что кабель питания правильно смонтирован. Вытяжка имеет специальный кабель электропитания; в случае повреждения кабеля, необходимо заказать замену в сервисном центре.

Функционирование прибора

Рекомендуется включить вытяжку за 5 минут до начала процесса приготовления пищи и оставить ее включенной в течение 15 минут по окончании процесса приготовления. В случае особо высокой концентрации кухонных испарений пользуйтесь интенсивным режимом работы вытяжки.

Работа вытяжки контролируется при помощи поворотной рукоятки-переключателя.

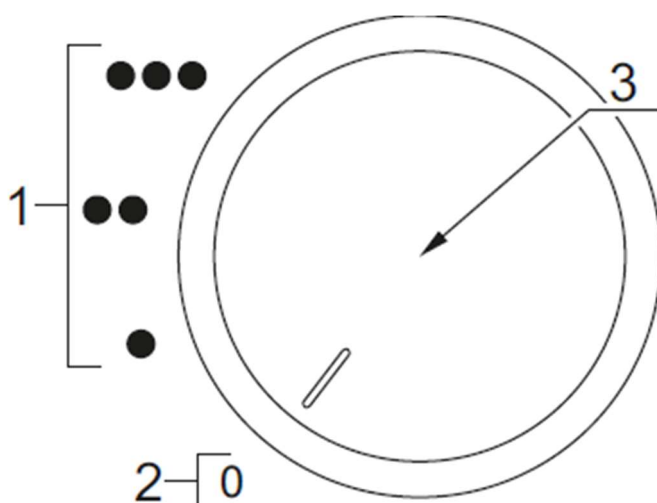

1. Регулирование скорости:

- * – включение первой рабочей скорости устройства,
- ** – вторая рабочая скорость,
- *** – третья рабочая скорость.

2.

0 – выключение работы двигателя.

3. Нажмите на рукоятку управления, чтобы включить / отключить освещение.

Эта регуляция, способствует подбору оптимальной скорости вентилятора при минимальной его шумности.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Прежде чем выполнить любую операцию по чистке или техническому обслуживанию, отсоедините вытяжку от электросети, отсоединив вилку или главный выключатель помещения.

Очистка

Вытяжка должна подвергаться частой очистке как внутри, так и снаружи (по крайней мере с той же периодичностью, что и уход за фильтрами для задержки жира). Для чистки используйте тряпку, смоченную нейтральным жидким моющим средством. Не применяйте средства, содержащие абразивные материалы.

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ СПИРТ ДЛЯ ЧИСТКИ!

Внимание: Не соблюдение правил чистки прибора и замены фильтров может привести к риску возникновения пожара. Поэтому рекомендуем соблюдать приведенные инструкции.

Снимается любая ответственность в связи с возможными повреждениями двигателя и возгораниями, возникшими вследствие неправильного ремонта или не соблюдения вышеописанных предупреждений.

Фильтры задержки жира

Удерживает частицы жира, исходящие от плиты. Фильтр следует зачищать ежемесячно (или когда система индикации насыщения фильтров, если она имеется в Вашей модели, указывает на данную необходимость) неагрессивными моющими средствами, вручную или в посудомоечной машине при низкой температуре и экономичном цикле мытья.

При мытье в посудомоечной машине может иметь место некоторое обесцвечивание фильтра задержки жира, но его фильтрующая характеристика остается неизменной.

Для снятия фильтра задержки жира потяните к себе ручку отцепления фильтра и вытяните фильтр из устройства.

Угольный фильтр

Угольные фильтры используются только тогда, когда вытяжка не подключена к вентиляционному каналу. Фильтры с активированным углем имеют свойство поглощения запахов до полного впитывания. Не подлежат очистке, должны меняться, по меньшей мере, раз в два месяца.

Для установки фильтра необходимо:

- а) Снять металлический жироулавливающий фильтр (внешний фильтр).
- б) Новый угольный фильтр установить в прибор за жироулавливающий фильтр. Используйте крепления для фиксации.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАРАМЕТРЫ	CROSBY ROCKY
Управление	Механическое
Освещение	Светодиодное, 2 шт. х 3 Вт
Мощность мотора	200 Вт
Производительность	750 м ³ ч
Ступени скорости	3
Уровень шума	51 дБ
Диаметр воздуховода	120 мм
Особенности	Алюминиевый фильтр
Отделка	Белый / черный

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ

При обнаружении в товаре скрытых дефектов заводского характера, покупатель имеет право на их бесплатное устранение в период гарантийного срока. Срок устранения недостатков учитывает время, необходимое для доставки товара в сервисные центры, но не может превышать два месяца с момента обращения Покупателя об устранении дефектов. Возврат или обмен товара возможен только в том случае, если свойства товара не позволяют устранить обнаруженные дефекты.

Гарантийный срок устанавливается изготовителем товара и соответствует указанному в гарантийном талоне.

При нахождении товара в ремонте в авторизованном сервисном центре, гарантийный срок продляется на время ремонта.

Гарантийное обслуживание НЕ производится при:

- несоблюдении правил хранения, транспортировки, подключения, условий инструкции по эксплуатации, использовании не стандартных расходных материалов;
- механических повреждениях, попадании внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.п.;
- нарушении целостности пломб и контрольных винтов. наличия следов не санкционированного вскрытия изделия потребителем
- несовпадении заводских номеров на изделии и в гарантийном талоне;
- неполной комплектации изделия
- использовании не для бытовых целей и не по назначению;
- возникновении неисправности в результате действия непреодолимой силы.

Перечень авторизованных сервисных центров указан на сайте компании MAUNFELD.

На всю электротехническую продукцию MAUNFELD распространяется действие Технического Регламента Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 – «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 – «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ЕАЭС 037/2016 – «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»



